

seed

hymn  
originals

Instruction

操作说明书

操作説明書

사용 설명서

取扱説明書

## Safety Instructions

- 1** Read these instructions.
- 2** Keep these instructions.
- 3** Heed all warnings.
- 4** Follow all instructions.
- 5** Do not use this apparatus near water.
- 6** Clean only with a dry cloth.
- 7** Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8** Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus that produce heat.
- 9** Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the apparatus.
- 10** Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 11** Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way , spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally , or has been dropped.
- 12** Unplug this apparatus during lighting storms or when unused for long periods of time.
- 13** To completely disconnect this apparatus from the AC Mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.
- 14** Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.

### Warning

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids , such as vases, shall not be placed on the apparatus.

### Notes


This product has been tested with level adjustment before leaving the factory and it is recommended to be placed on the leveled table for usage.

This product is made of log and molded into one piece. Cracks might occur during shipment and utilization, which is a natural phenomenon.


Only available for an altitude no more than 2,000 meters. Only available for non-tropical climatic conditions.

seed  
hymn


## Part List

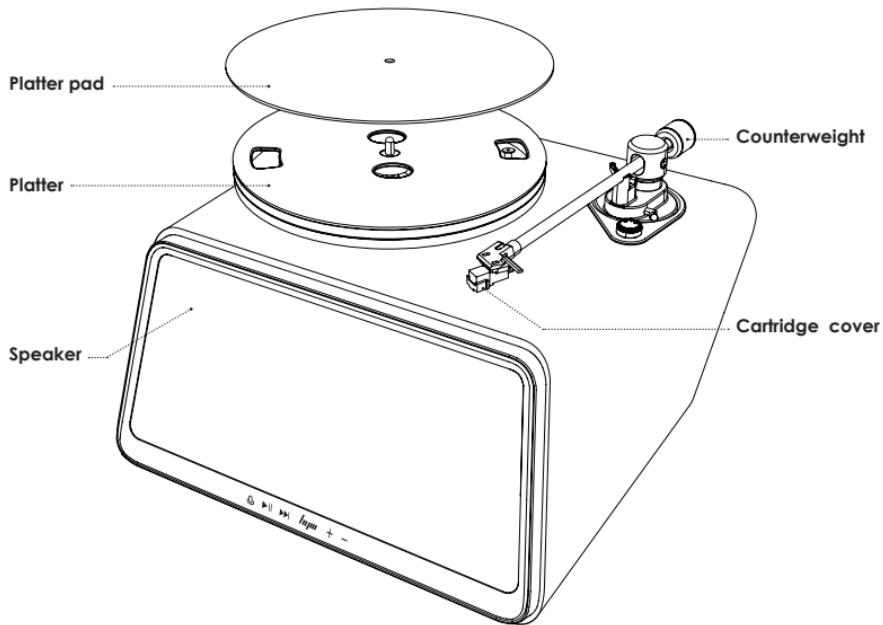


seed  
hymn

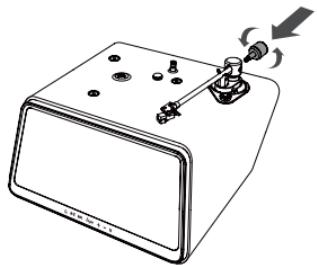


- 1** Align the counterweight and the hole, and turn to end.

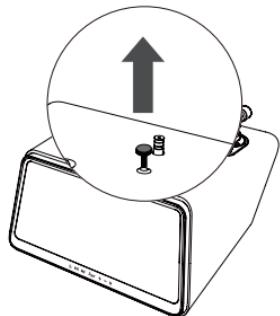


- 2** Loose the fixing screw and put in a safe place.

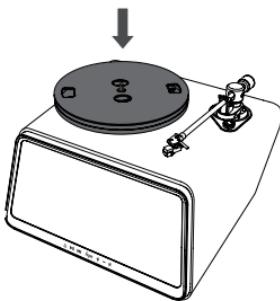

- 3** Place the platter at the center of the axis.

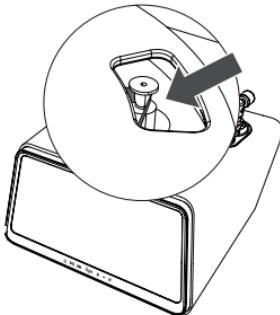


- 4** Place the drive belt around the sub-platter and motor pulley.

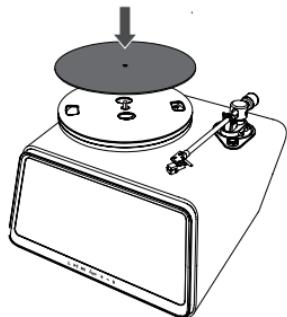


**5**

Place the platter and platter pad in sequence.

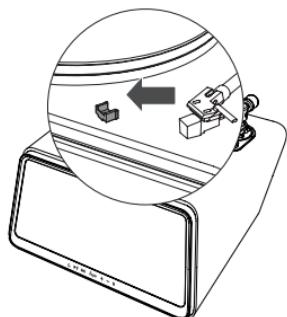

**6**


Remove the protective cover of the cartridge and put in a safe place.

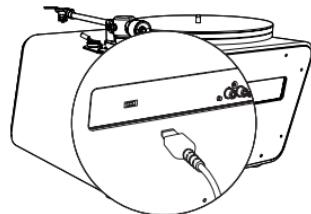

**7**

Plug in the power line and press HYM button to start.

### Rear panel labeling

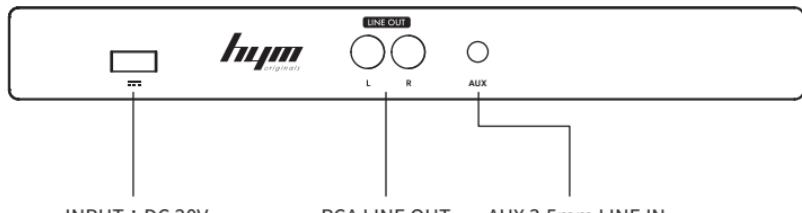

seed  
*hym*

# Interface Guide



Alexa assistant

Play/Pause


Next piece

Switch on/off

Volume adjustment

Mode switch

## Part Description

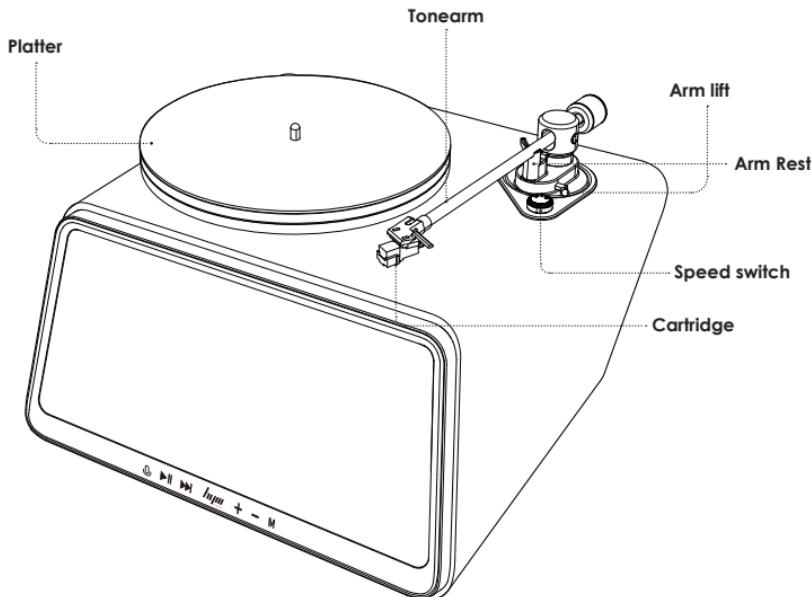

Seed  
*hymn*

1




## Vinyl Mode



### Start to play

- ① (Skip this step when starting for the first time) Press M to switch to vinyl mode.
- ② Place the vinyl on the platter.
- ③ Set the speed switch button to appropriate speed (33 /45 rev).
- ④ Liftup the arm lift.
- ⑤ Place the tonearm on the vinyl.
- ⑥ Drop down the arm lift.

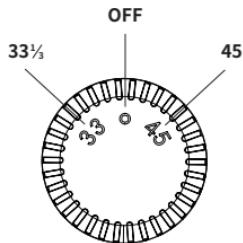

### Stop playing

Please set the speed switch button to OFF manually when switching mode.

- ① Liftup the arm lift.
- ② Put the tonearm to Arm Rest.
- ③ Drop down the arm lift.
- ④ Set the speed switch button to off.
- ⑤ Remove the vinyl.

**2**

## Bluetooth Mode



Indicator "M" is **blue** in this mode

- ① Press M to switch to bluetooth mode.
- ② Open cellphone bluetooth setting.
- ③ Choose the device (HYM-seed) for match.
- ④ Matched successfully.
- ⑤ Choose music to play.

\*To pair again, press and hold the "Play/Pause" key on the front panel (for over 3s).

**3**

## Audio input mode



Indicator "M" is **yellow** in this mode

### AUX-input


- ① Press "M" to switch to AUX IN mode.
- ② Plug in the 3.5mm audio cable.

**4**

## Audio output

- ① Plug in the RCA audio cable.

\*To turn off the Seed speakers sound, click the "Mute" key on the remote controller.

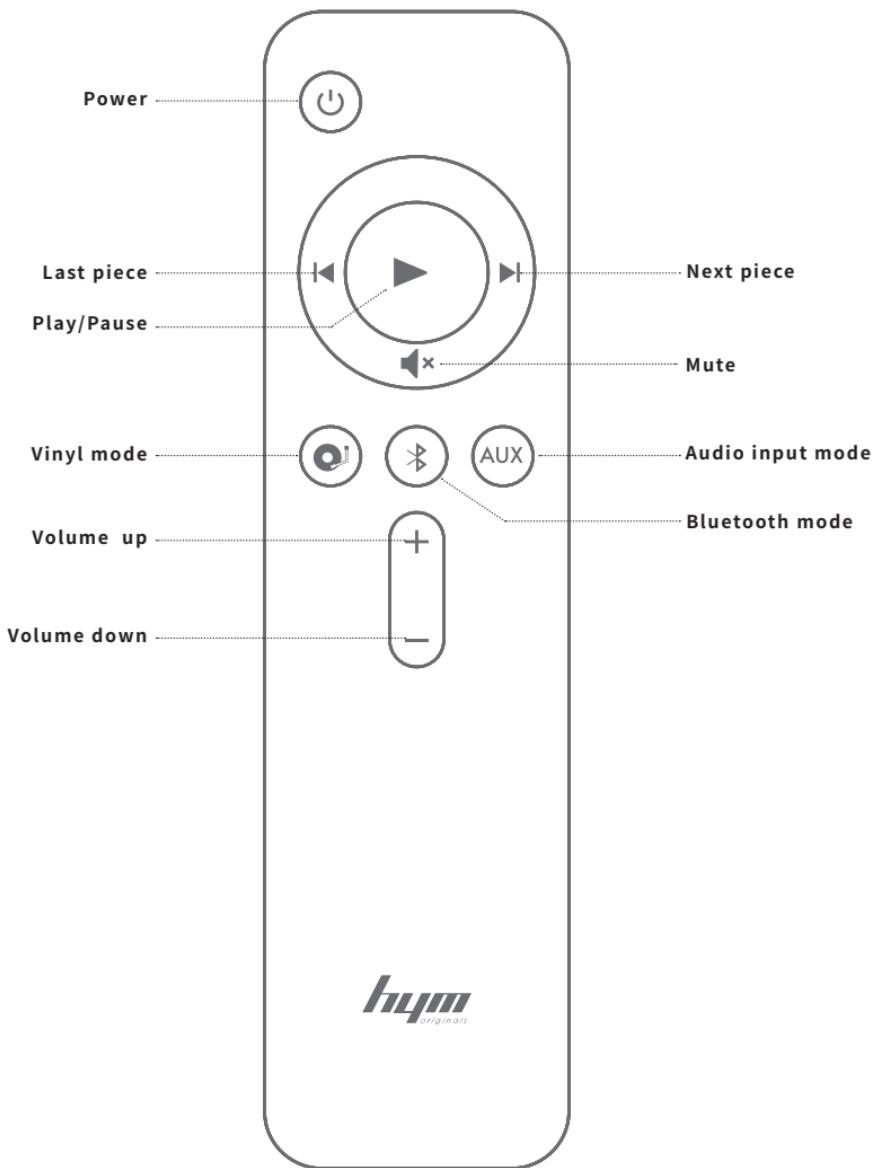

seed  
hymn

## 安全指示

- 1** 阅读本说明。
- 2** 保留本说明。
- 3** 注意所有警告。
- 4** 遵守所有告示。
- 5** 勿在近水处使用本产品。
- 6** 只用干布清洁本产品。
- 7** 请勿堵住任何通风口，并根据制造商指示安装。
- 8** 请勿安装于任何热源附近，如散热器、热风调节器、灶炉或其他产生热量的仪器。
- 9** 保护电源线，防止被踩踏或被夹住，尤其是插头、插座及产品电源引出处。
- 10** 只能使用制造商制定的配件 / 附件。
- 11** 所有维修工作应由合格检修人员进行。设备因以下情况损坏时，应进行维修：液体溅入设备中或异物落入设备时、设备暴露在雨水或潮湿环境中、无法正常工作或摔落到地上。
- 12** 如遇雷暴天气或长期不使用时，请拔下设备插头。
- 13** 如需完全断开本产品的交流电源，请将电源线从交流电源插座中拔出。
- 14** 请勿在本设备上放置明火源，如点燃的蜡烛。

## 警告

严禁本产品暴露在下雨及潮湿的环境之中，以降低起火及触电的危险。本产品避免暴露在会滴水及会溅到水的环境中。装有液体的容器绝对严禁放在本产品上，例如酒瓶，花瓶等等。


## 注意

本产品出厂前已过水平调校檢測，建议放置于水平的台面上使用。


本产品使用天然原木一体成型，运送及使用过程中可能会出现裂痕，属自然现象。

仅适用于海拔 2000 米及以下。仅适用于非热带气候条件。

## 部件清单

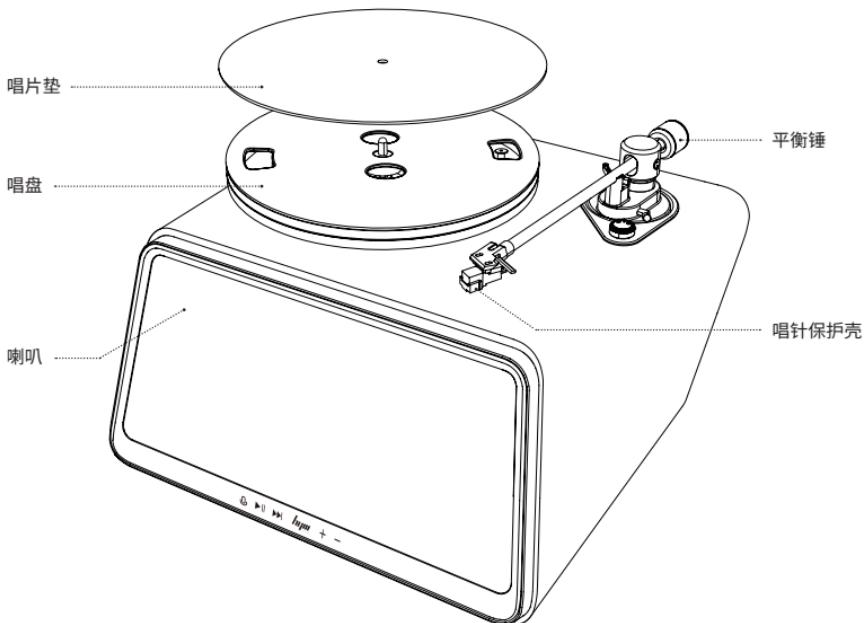


seed  
hymn

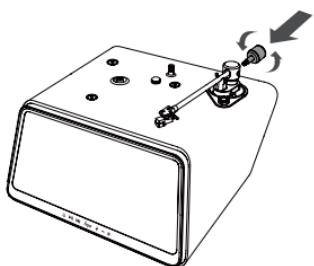


1

将平衡锤对准孔位，并旋转锁到底

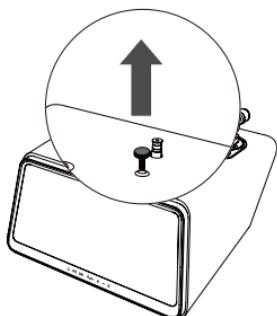


2

将运输螺丝松旋开拿起  
并妥善保管

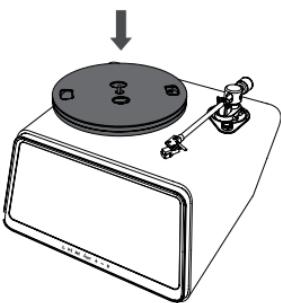

3


将唱盘放置于轴心中

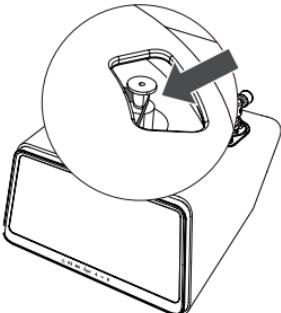


4

将皮带套到马达轴上


seed  
hymn

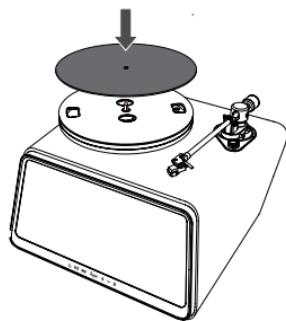

5 | 放上唱片垫

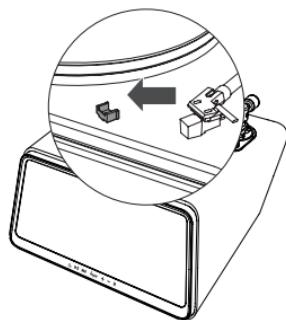


6 | 推开唱针保护壳，并妥善保管

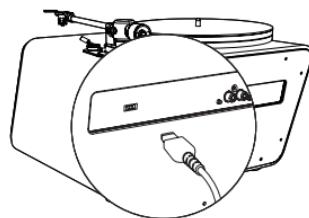

7 | 插上电源线并按下 HYM 键以  
开启电源


### 后背板标示

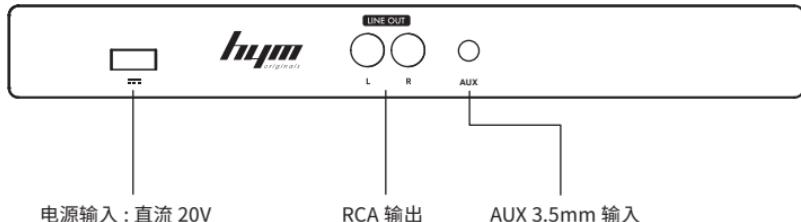

# 界面说明



# 部件说明

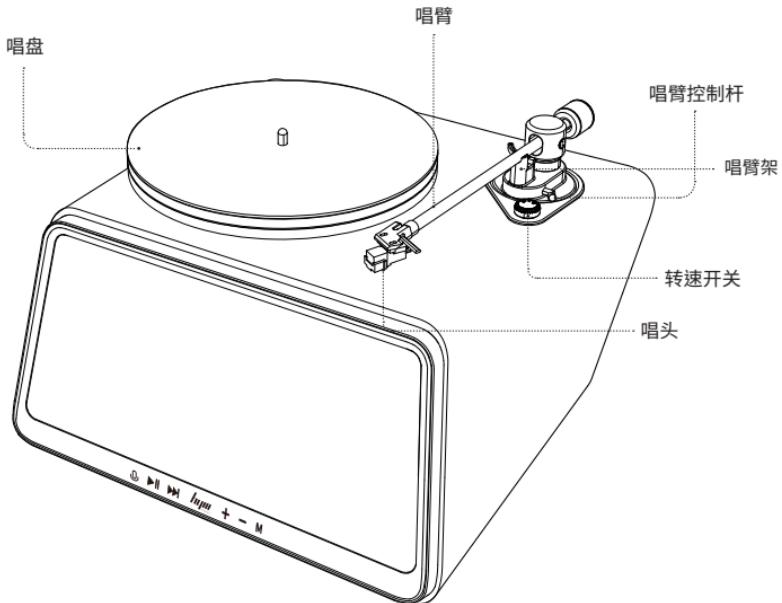

seed  
*hynn*

1




## 黑胶模式



### 开始播放

- ① (首次开机可跳过此步骤) 点击 M 键切换到黑胶模式
- ② 将黑胶放上唱盘
- ③ 将转速开关调到合适档位 (33 转 / 45 转)
- ④ 向上拨动唱臂控制杆
- ⑤ 将唱臂放置于黑胶唱盘上
- ⑥ 向下拨动唱臂控制杆

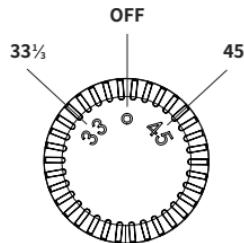

### 停止播放

切换模式时，需手动将档位调至 OFF

- ① 向上拨动唱臂控制杆
- ② 将唱臂放回唱臂架
- ③ 向下拨动唱臂控制杆
- ④ 将转速开关调到 OFF 档
- ⑤ 将黑胶拿起

**2**

## 蓝牙模式

该模式下 M 指示灯为  
蓝色

- ① 点击 M 键切换到蓝牙模式
- ② 打开手机的蓝牙设置
- ③ 选择音响 (HYM-Seed) 进行配对
- ④ 配对成功
- ⑤ 选择音乐进行播放

\* 若要重新配对, 请长按前面板上的播放／暂停键 (3s 以上)

**3**

## 音频输入模式

该模式下 M 指示灯为  
黄色

## AUX- 输入


- ① 点击 M 键切换到音频输入模式
- ② 插上 3.5mm 音频线

**4**

## 音频输出

- ① 插上 RCA 线
- \* 若要去除 Seed 本体的喇叭声音, 请点选遥控上的静音键。

Seed  
hym

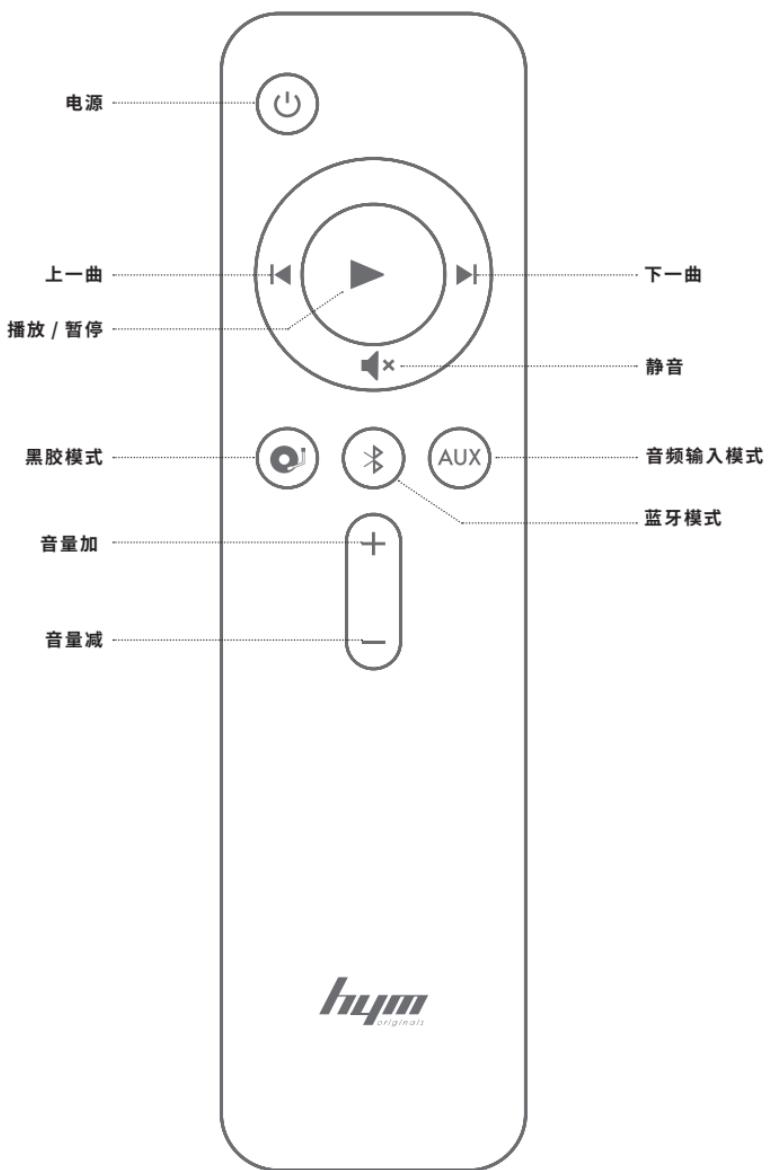

Seeed  
Hymn

## 安全指示

- 1** 閱讀本說明。
- 2** 保留本說明。
- 3** 注意所有警告。
- 4** 遵守所有告示。
- 5** 勿在近水處使用本產品。
- 6** 只用乾布清潔本產品。
- 7** 請勿堵住任何通風口，並根據製造商指示安裝。
- 8** 請勿安裝於任何熱源附近，如散熱器、熱風調節器、灶爐或其他產生熱能的儀器。
- 9** 保護電源線，防止被踩踏或被夾住，尤其是插頭、插座及產品電源引出處。
- 10** 只能使用製造商制訂的配件 / 附件。
- 11** 所有維修工作應由合格檢修人員進行。設備因以下情況損壞時，應進行維修：液體濺入設備中或異物落入設備時、設備暴露在雨水或潮濕環境中、無法正常工作或摔落到地上。
- 12** 如遇暴雨天氣或長期不使用時，請拔下設備插頭。
- 13** 如需完全斷開本產品的交流電源，請將電源線從交流電源插座中拔出。
- 14** 請勿在本設備上放置明火源，如點燃的蠟燭。

### 警告

嚴禁本產品暴露在下雨及潮濕的環境之中，以降低起火及觸電的危險。本產品避免暴露在會滴水及會濺到水的環境中。裝有液體的容器絕對嚴禁放在本產品上，例如酒瓶，花瓶等等。


### 注意

本產品出廠前已過水平調校檢測，建議放置於水平的台面上使用。


本產品使用天然原木一體成型，運送及使用過程中可能會出現裂痕，屬自然現象。

僅適用於海拔 2000 米及以下。僅適用於非熱帶氣候條件。

## 部件清單

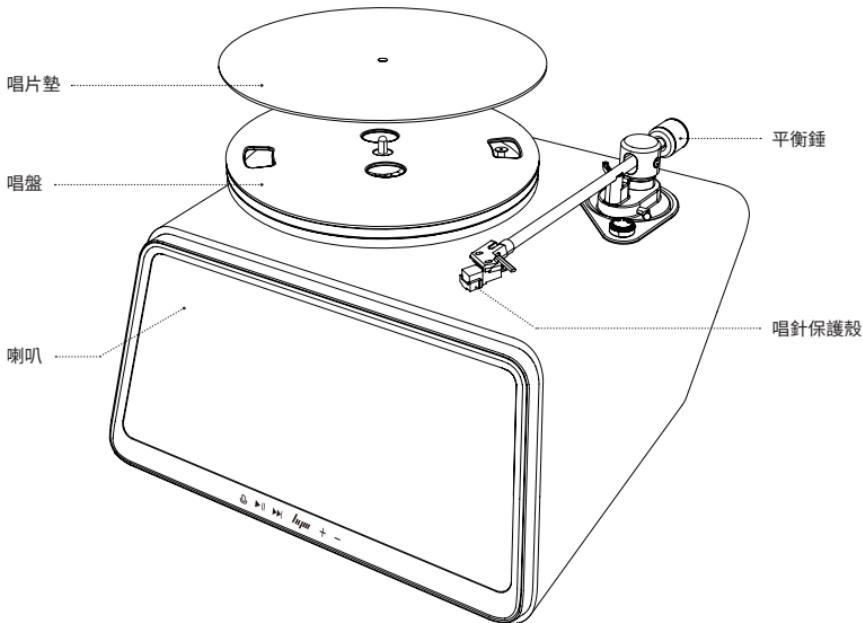


seed  
hymn

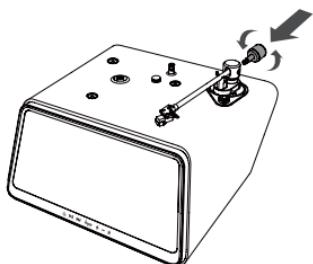


1

將平衡錘對準孔位，並旋轉鎖到底

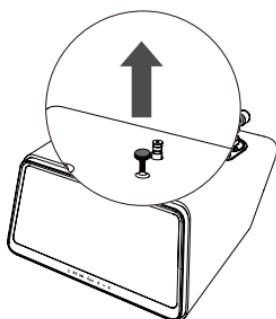


2

將運輸螺絲松旋開拿起  
並妥善保管

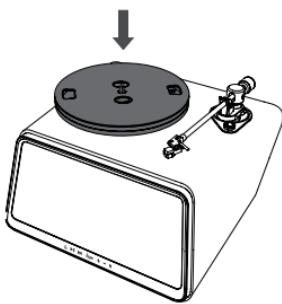

3


將唱盤放置於軸心中

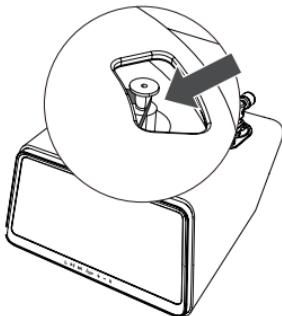


4

將皮帶套到馬達軸上


seed  
*hymn*

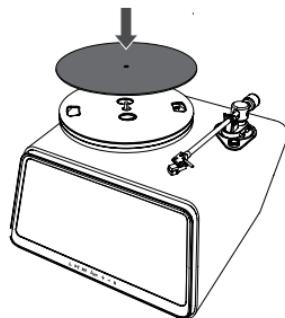

5 | 放上唱片墊

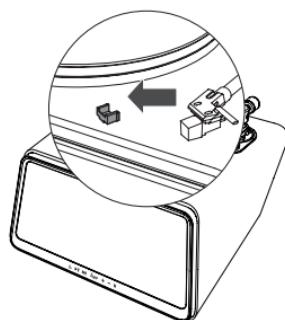


6 | 推開唱針保護殼，並妥善保管

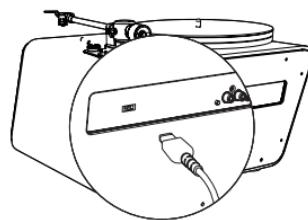

7 | 插上電源線並按下 HYM 鍵以  
開啟電源


### 後背板標示

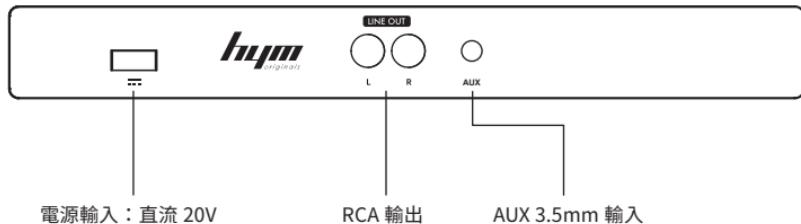

# 介面說明



# 部件說明

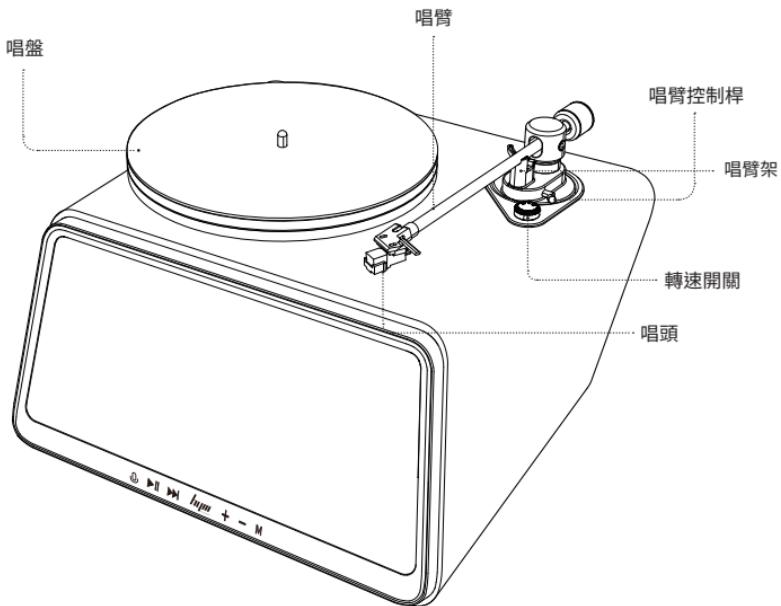

seed  
*hymn*

1




## 黑膠模式



該模式下 M 指示燈為  
白色

### 開始播放

- ① (首次開機可跳過此步驟) 點擊 M 鍵切換到黑膠模式
- ② 將黑膠放上唱盤
- ③ 將轉速開關調到合適檔位 (33 轉 /45 轉)
- ④ 向上撥動唱臂控制桿
- ⑤ 將唱臂放置於黑膠唱盤上
- ⑥ 向下撥動唱臂控制桿

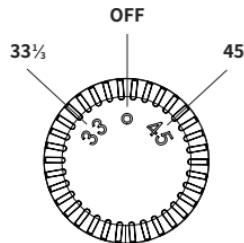

### 停止播放

切換模式時，需手動將檔位調至 OFF

- ① 向上撥動唱臂控制桿
- ② 將唱臂收回唱臂架
- ③ 向下撥動唱臂控制桿
- ④ 將轉速控制鈕調到 OFF 檔
- ⑤ 將黑膠拿起

2



## 藍芽模式



▶

II

▶



+

-



該模式下 M 指示燈為  
藍色

① 點擊 M 鍵切換到藍芽模式

② 打開手機的藍芽設置

③ 選擇音響 (HYM-Seed) 進行配對

④ 配對成功

⑤ 選擇音樂進行播放

\* 若要重新配對，請長按前面板上的播放／暫停鍵 (3s 以上)

3



## 音頻輸入模式



▶

II



+

-



該模式下 M 指示燈為  
黃色

AUX- 輸入

① 點擊 M 鍵切換到音頻輸入模式

② 插上 3.5mm 音頻線

4




## 音頻輸出

① 插上 RCA 線

\* 若要去除 Seed 本體的喇叭聲音，請點選遙控器上的靜音鍵。

seed  
hym

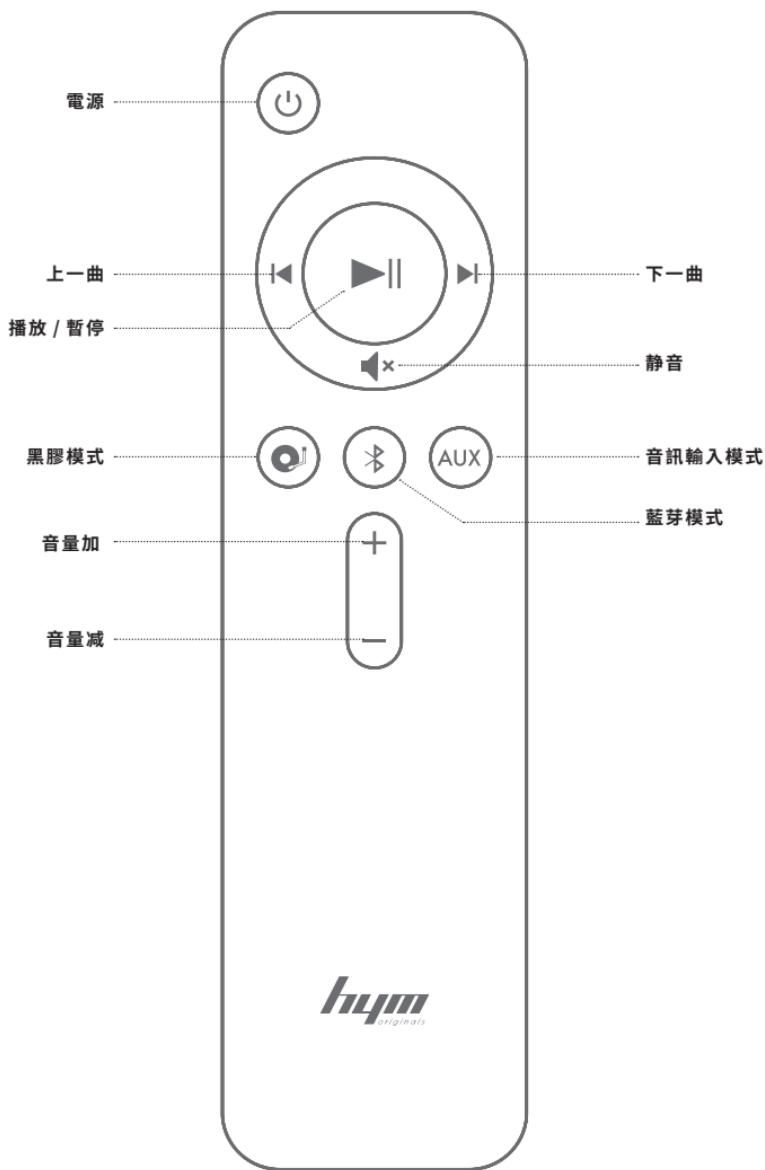

Seeed  
*hym*

## 안전지침

- 1** 이 설명서를 반드시 읽어주십시오.
- 2** 이 설명서를 잘 보관 하십시오.
- 3** 모든 경고를 주의하십시오.
- 4** 모든 지시사항을 준수하십시오.
- 5** 물 근처에서 본 기기를 사용하지 마십시오.
- 6** 마른형겼으로 청소하십시오 하십시오.
- 7** 환기구를 막지 마십시오. 제조 업체의 사용 설명서에 따라 기기를 설치하십시오.
- 8** 난방기, 온풍기, 난로 또는 기타 열 발생 기기들과 같은 열원 근처에 기기를 설치하지 마십시오.
- 9** 전원 코드가 밟히거나 끼이지 않도록 주의 하십시오, 특히 플러그와 소켓 및 기기에서 나오는 부분이 밟히거나 조여지지 않도록 주의 하십시오
- 10** 당사에서 권장하는 부속품 / 악세사리만 사용 하십시오.
- 11** 모든 서비스는 인증된 서비스 직원에게 의뢰 하십시오. 제품이 넘어졌거나 물체가 떨어졌을 때, 비 또는 습기에 노출이 되었을 때, 정상적으로 작동하지 않거나, 떨어뜨렸을 때 어떠한 식으로든 손상되었을 경우 서비스를 받아야 합니다.
- 12** 번개가 칠 때 또는 장시간 사용하지 않을 경우 장치의 플러그를 뽑으십시오.
- 13** 본 제품을 AC 전원에서 완전히 분리 하려면 AC 콘센트에서 플러그를 분리 하십시오.
- 14** 양초와 같은 노출된 불꽃이 있는 조명을 제품 위에 올려두지 마십시오.

### 경고


화재 또는 감전의 위험을 줄이기 위해 이 제품을 비 또는 습기에 노출시키지 마십시오. 물이 튀거나 떨어지는 것에 노출되어선 안되며 꽃병과 같은 액체로 채워진 물건을 위에 올려 놓지 마십시오.

### 주의


이 제품은 출고 전에 레벨 조정 테스트를 마쳤으며, 사용하기 위해 평평한 테이블 위에 올려 놓는 것이 좋습니다. 2,000 미터 이하의 고도에서만 사용 가능합니다. 비열대성 기후 조건에서만 사용하십시오.

2,000 미터 이하의 고도에서만 사용 가능합니다. 비열대성 기후 조건에서만 사용하십시오.

## 부품리스트

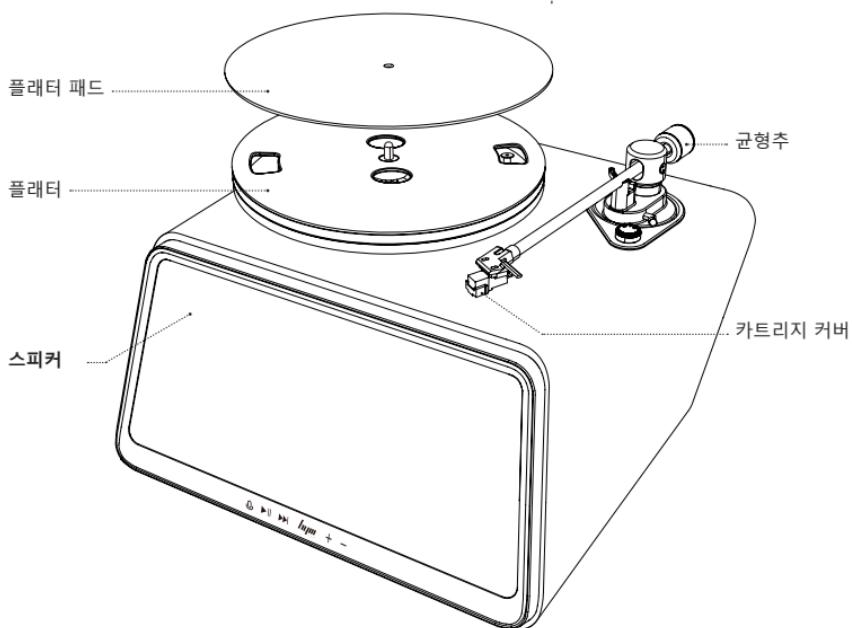


second  
hyun

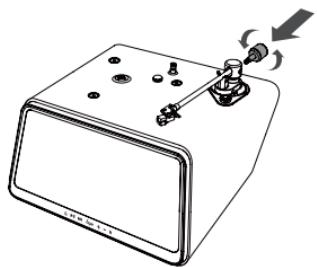


1

카운터웨이트 ( 균형추 ) 와 구멍을  
정렬하고 끝으로 돌립니다 .

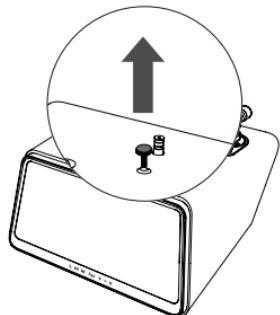


2

고정 나사를 풀고 안전한 곳에 보관  
하십시오 .

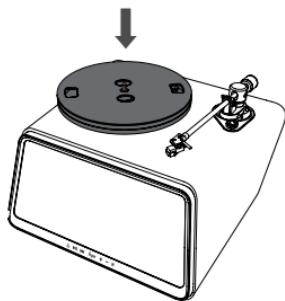

3


플래터를 축 중앙에 놓습니다 .

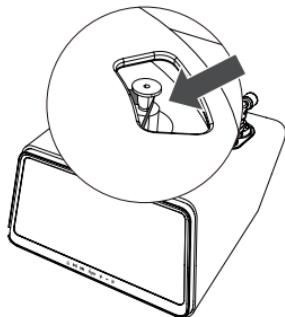

4


드라이브벨트를 서브 플래터 와  
모터 폴리에 걸어줍니다 .

seeed  
hyun

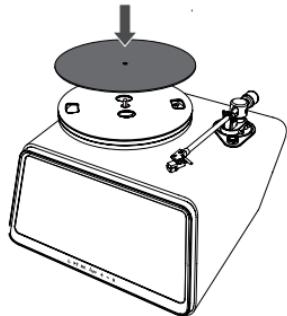


5

플래터 및 플래터 패드를 순서대로 놓습니다.

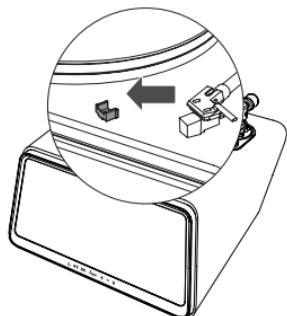

6


카트리지의 보호 덮개를 제거하고 안전한 장소에 보관하십시오.

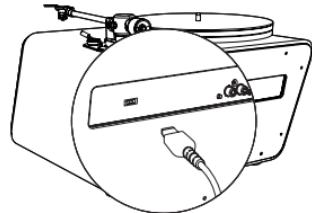

7

전원선을 연결하고 HYM 버튼을 눌러서 시작하세요.

### 후면 패널의 부품 명칭

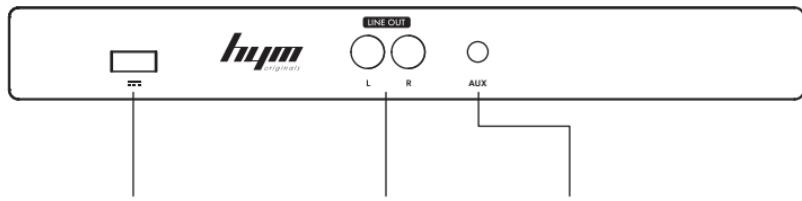

Seeed  
HYM

# 인터페이스 안내서



알렉사 어시스턴트



재생 / 정지



다음곡



스위치 온 / 오프




볼륨 조절



모드변경

## 부품 설명

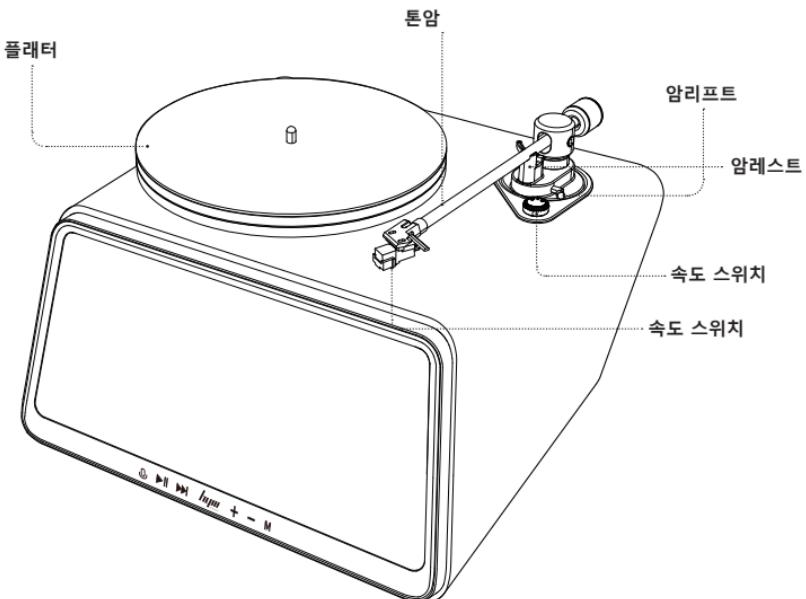

seed  
hymn

1




## 바이닐 모드



### 재생하기

- ① (처음 재생시 이 단계는 건너 뛵니다.) M 버튼을 눌러 바이닐 모드로 전환 합니다.
- ② 바이닐을 플레이터에 올려 놓습니다.
- ③ 속도 스위치 버튼을 레코드판 속도와 맞게 설정 하십시오 ((33 /45 rev).
- ④ 암리프트를 들어 올립니다.
- ⑤ 바이닐위에 톤암을 놓습니다.
- ⑥ 암리프트를 내립니다 .

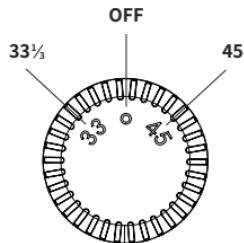

### 정지하기

모드를 전환할 때 속도 스위치 버튼을 수동으로 OFF로 설정 하십시오 .

- ① 암리프트를 들어 올립니다 .
- ② 톤암을 암레스트에 놓습니다 .
- ③ 암리프트를 내립니다 .
- ④ 속도 스위치 버튼을 OFF로 설정합니다 .
- ⑤ 바이닐을 제거 합니다 .

**2****블루투스 모드**

① M 버튼을 눌러 블루투스 모드로 전환 합니다.

② 스마트폰의 블루투스를开启了.

③ 페어링을 하려면 HYM-seed 를 선택합니다.

④ 페어링이 완료 되었습니다.

⑤ 재생할 음악을 선택 합니다.

다시 페어링 하려면 전면 패널의 “재생 / 일시정지” 버튼을 3 초 이상 누르십시오

**3****오디오 입력 모드****AUX 입력**


① M 버튼을 눌러 AUX 입력 모드로 전환 합니다.

② 3.5mm 오디오 케이블을 연결하십시오

**4****오디오 출력**

① RCA 오디오 케이블을 연결 하십시오

Seed 스피커의 사운드를 끄려면 리모컨의 음소거 버튼을 누르십시오

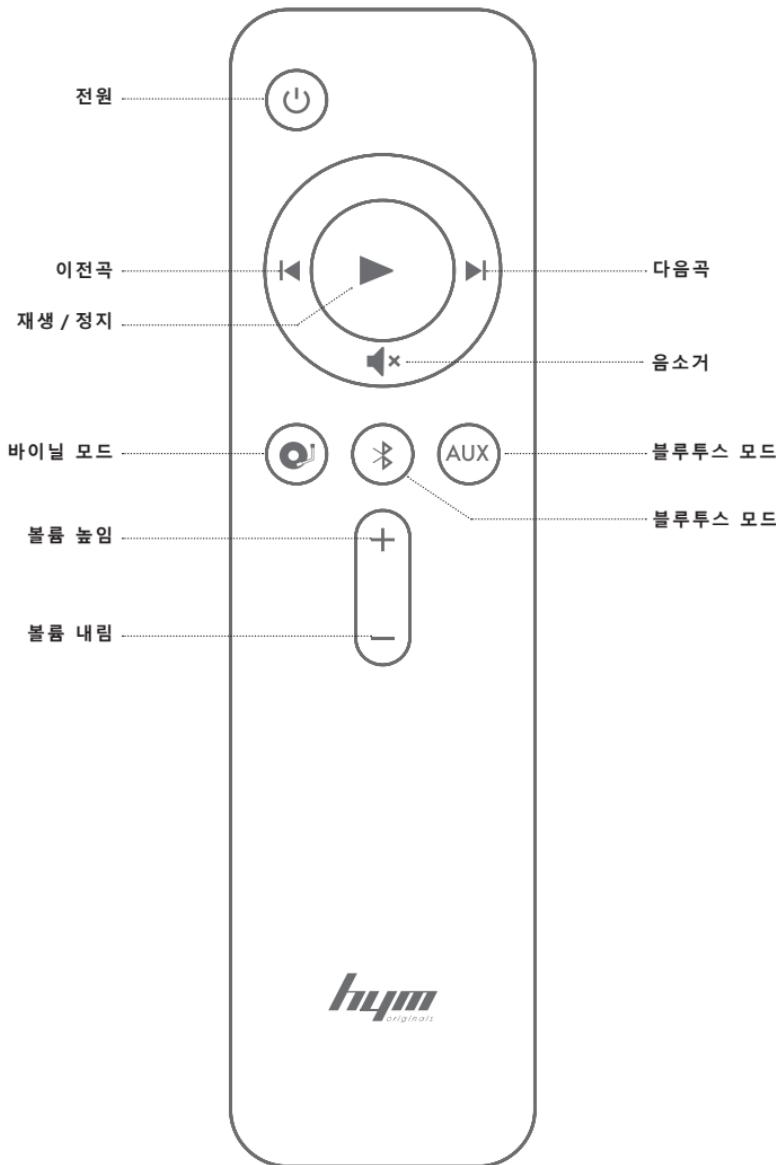

hymn  
originals

## 安全指示

- 1** 本書（取扱説明書）をよくお読みください。
- 2** 本書（取扱説明書）を適切にご保管ください。
- 3** 全ての警告をご注意ください。
- 4** 全ての注意事項を守ってください。
- 5** 水がかかる場所では使用しないでください。
- 6** 本製品を清掃する場合、乾燥で綺麗な布ご使用ください。
- 7** 吹き出す口を塞がないよう、指示通りで据付けてください。
  
- 8** 暖房器具の近くなど温度が生じるところに据付ないでください。
  
- 9** 踏まれ又は挟まれることを防ぐため電源コード特にジャック、プラグなどのところを保護ください。
  
- 10** メーカーが指定された予備品 / 付属品しか使えない。
  
- 11** 修理は免許取った専門者にご依頼ください。下記の事情で損害された場合修理必要がある：内部に液体や異物が入った場合、雨や湿気に置かれた場合、普通に運転できなくなった或いは落とした場合。
  
- 12** 雷が鳴り出したり、長期に使用しなかったり、設備のプラグを外してください。
  
- 13** 本製品の AC 電源を完全に切断する必要がある場合、電源コードを交流電源のプラグから外してください。
  
- 14** 本製品を火のそば（例えば燃えている蝋燭）などに放置しないでください。


## 警告


火災や感電などにより人身事故の原因となるので、本製品をそのまま雨や湯気に放置することは厳禁。水が落とす又は飛ばす環境に放置しない。花瓶やボルトなどの水容器を本製品の上に放置厳禁。

## 注意

水平調査検定済みの状態で出荷するので、水平の台に置いてお使いください。本製品は天然の木で一式成形するので、運送及び使用によって割れが出てくる可能性がございますが、それは自然現象である。海拔2,000 メートル及びその以下しか適合されていない。非熱帯気候条件 しか適応されていない。


## 部品リスト

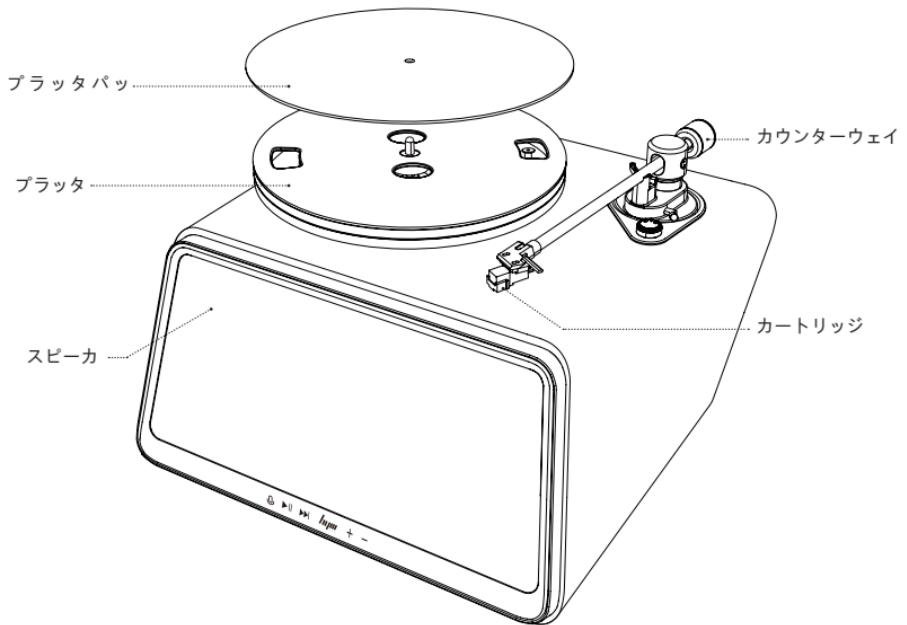

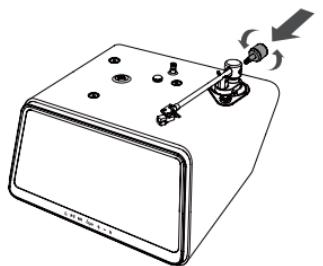


1

カウンターウェイトを孔に合わせて最後まで締める

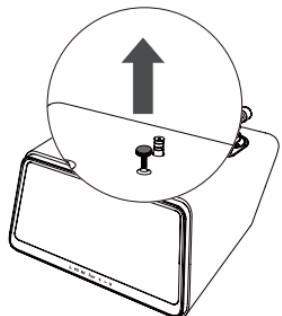


2

運送用ネジを外して適当にご保管ください

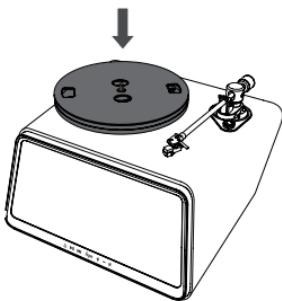

3


パラッタをピンドルのセンターに放置

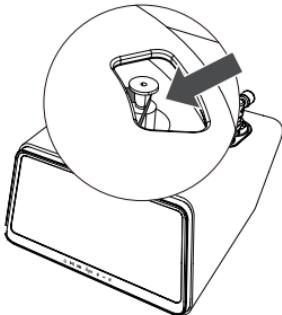

4


ベルトをモーターのピンドルにセット

seed  
hymn

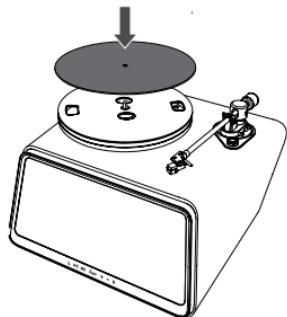


5

プラッタパッドを置いとく

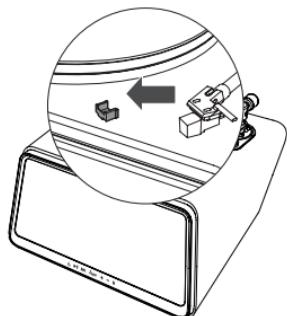

6


カートリッジカバーを外して適  
当にご保管ください

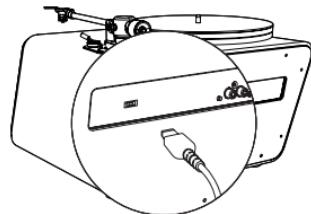

7

電源口に電源コードを挿し、  
電源を入れますように HYM ボ  
タンを押してください

バックパレット表示

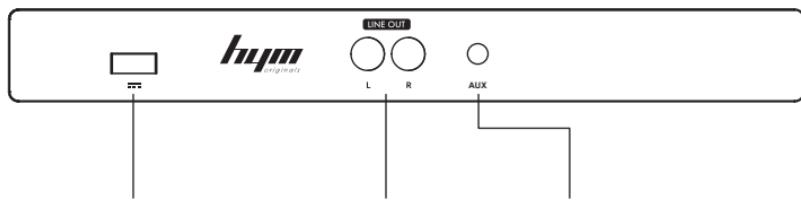

Second  
HYM

# 画面説明



Alexa



再生 / 停止



次の曲


電源入れ / 電  
源切る

音量調整



ホームメニ

# 部品説明

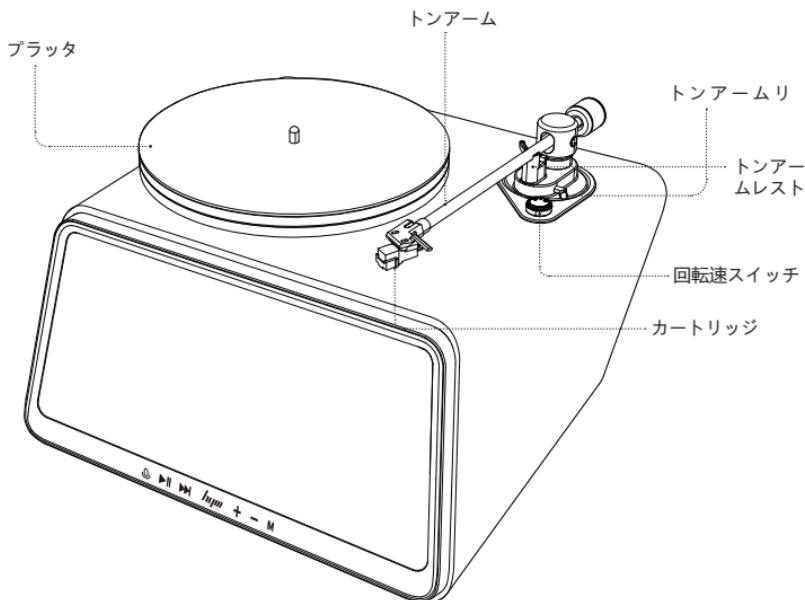

seed  
*hymn*

1




## レコードモード



## 再生スタート

- ① (初めての場合本ステップ省略可) M ボタンを押
- ② してレコードモードに切換てレコードをセット
- ③ 回転速スイッチを適当なランクに調整 (33 回転速 /45 回転速)
- ④ トナームリフトレバーを上のほうに捻る
- ⑤ トナームをレコード盤にセット
- ⑥ トナームリフトレバーを下のほうに捻る

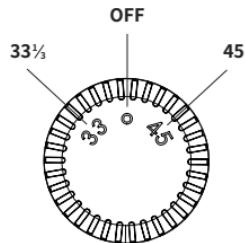

## 再生停止

モード交換の場合、手動で OFF に捻てください

- ① トナームリフトレバーを上に捻る
- ② トナームをアームレストにリセット
- ③ トナームリフトレバーを下に捻て回
- ④ 転速スイッチを OFF にしてからレコー
- ⑤ ドを外す

2



## Bluetooth モード



該当モードで M の表示  
示灯は蓝色

① M ボタンを押し、Bluetooth モードに切替える

② 携帯電話の Bluetooth 機能を開く

③ 音響 (HYM-Seed) を選定してマッチさせる

④ マッチできた

⑤ 音楽を選定再生させる

\* 最マッチする場合、フロントパレットの再生 / 停止ボタンを押し  
ください (3s 以上)

3



## 音声入力モード



該当モードで M の表示  
示灯は黄色

AUX- 入力

① M ボタンを押し、音声入力モードに切換て

② 3.5mm の音声配線を接続する

4




## 音声出力

① RCA ラインを接続

\* Seed 本体のスピーカの音声を無くしたい場合、リモコンのサイレントボタンを押してください。

seed  
hym

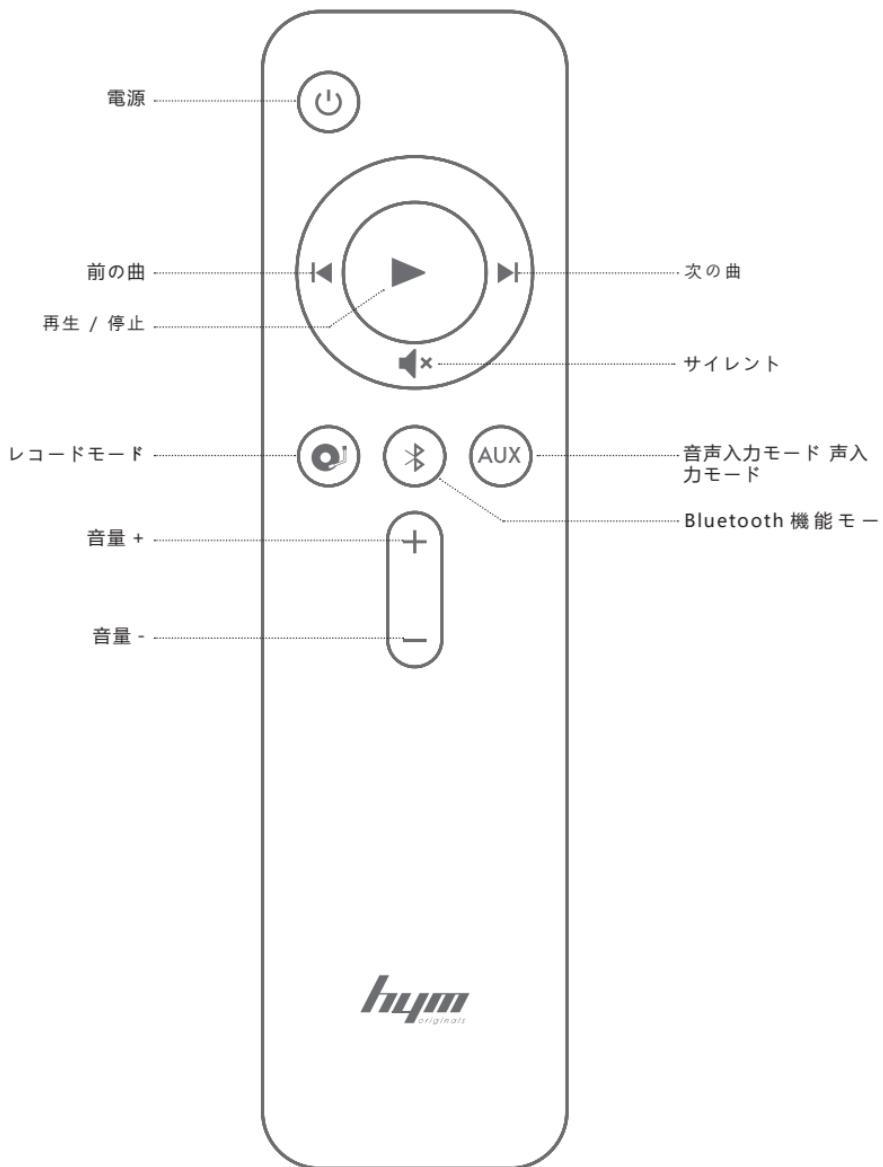

hymn

*Designed by HYM*

seed

*hym*  
original