

使用上の注意

使用前に次の指示をよくお読みください

1. マシンをテーブルやカウンターの上などの高いプラットフォームに置きます (図 1 を参照)。これにより、エアコンの温度が早く下がり、空間が涼しくなります。
2. スプレーまたはファン+スプレー機能を使用している場合、水タンクの水が不足すると高周波音が発生しますので、すぐに電源を切り、きれいな水またはミネラルウォーターを水に加えてください。(図2に示すように)水タンクに雑貨を注がないように注意してください。ノズルの詰まりを避けるために、水タンクに蓋をして使用し続け、1回240グラムを注入すると、10時間使用できます、最も涼しい空気を得ることができます。
3. マシンの電源を入れると、滑らかで新鮮な空気を楽しむことができ、非常に涼しく感じます。
4. 充電するときは、USB 電源アダプタをソケットに挿入し、もう一方の端をマシンの電源ポートに接続します (図 3 を参照)。



(図 1)



(図 2)




(図 3)

1. 冷却ファンを平らな面に置きます
(図 1)。

2. 水タンクのカバーを開け、水を入れます (図 2 を参照)。

3. USB 電源アダプタをソケットに挿入し、USB ケーブルの大きい方の端をソケットに挿入します。

アダプターを接続し、小さいほうの端を背面の電源ポートに差し込みます (図 3)。

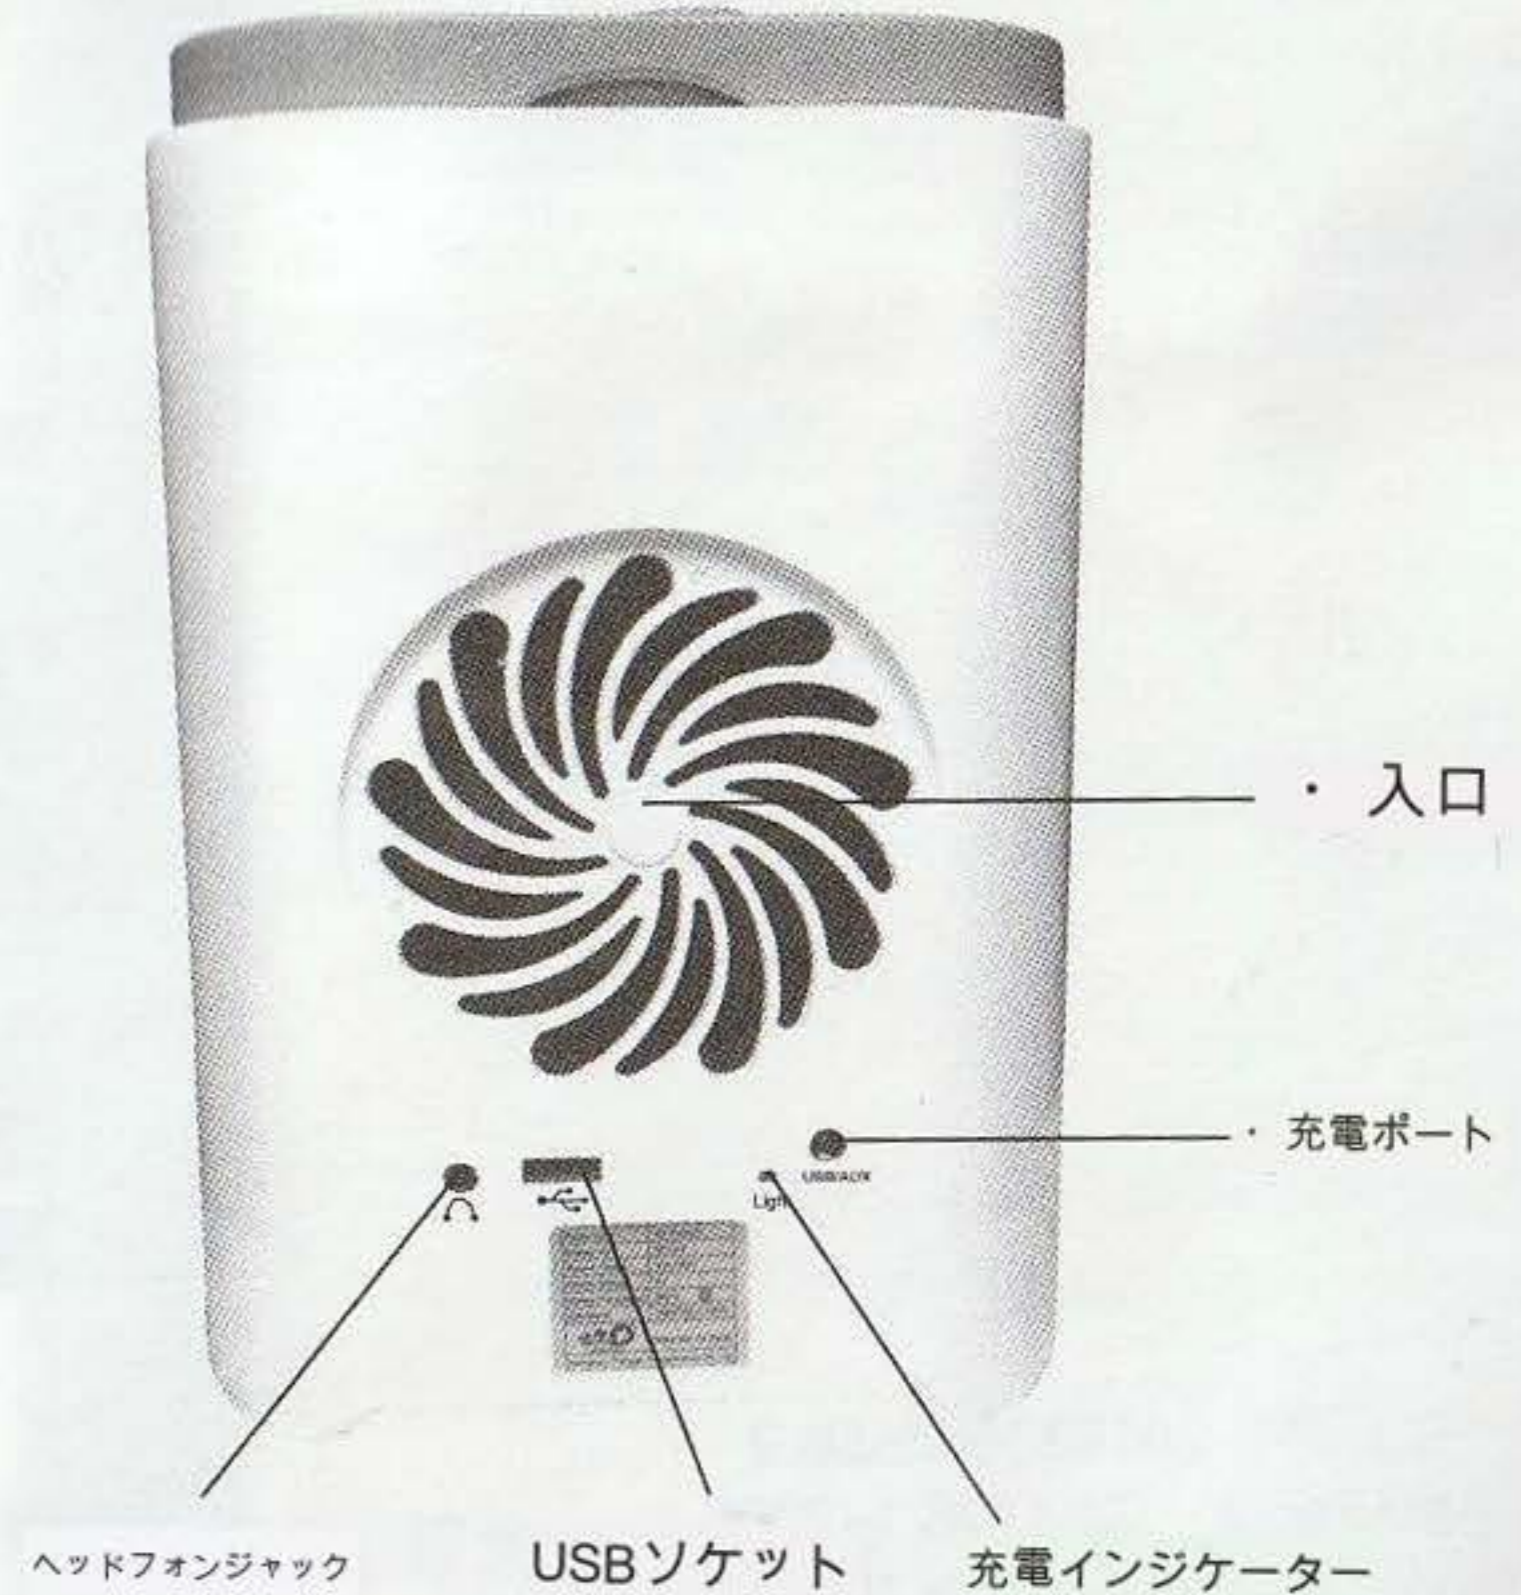

ファンクションキーの紹介

1. 電源ボタンを押すと (図 4 を参照)、前面の丸いカラフルなライトが点灯します。
2. スノーフレイクボタンを 1 回押すと、緑色のライトが点灯し (図 5 を参照)、加湿スプレー機能が作動し、もう一度スノーフレイクボタンを押すと、青色のライトが点灯し、空調、冷房、冷房が作動します。とファン機能が同時に作動します。
スノーフレイクボタンを 1 秒間長押しすると、冷却機能とファン機能がオフになります。
3. Z キーを押すと、赤色のライトが点灯し (図 6 を参照)、風速を調整して、人々がより快適で涼しく感じることができます。
さわやかで、肌はさらに潤います。
4. マイクソケット、充電ソケット、インジケータライト、USB/AUX ソケット (図 7 を参照)。
5. インジケータライトが点滅しても、再生するのに十分な電力があることを意味するものではありません。
シャットダウンを求めるメッセージが表示されたら、電力が不足していることを意味します。時間内に充電してください。
充電時間は1〜2時間で、充電しながらの使用がサポートされています。(注意: 使用しないときは長時間充電しないでください)。
6. 充電手順: 充電インジケータはスピーカーの内側にあり、暗い場所でも見るすることができます。

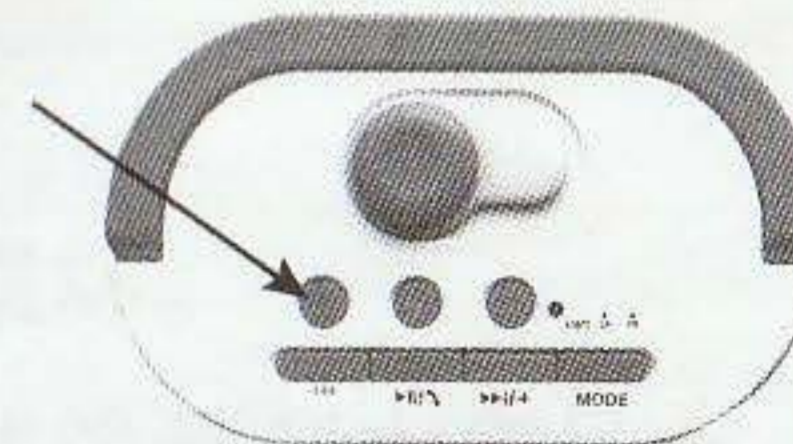


図4

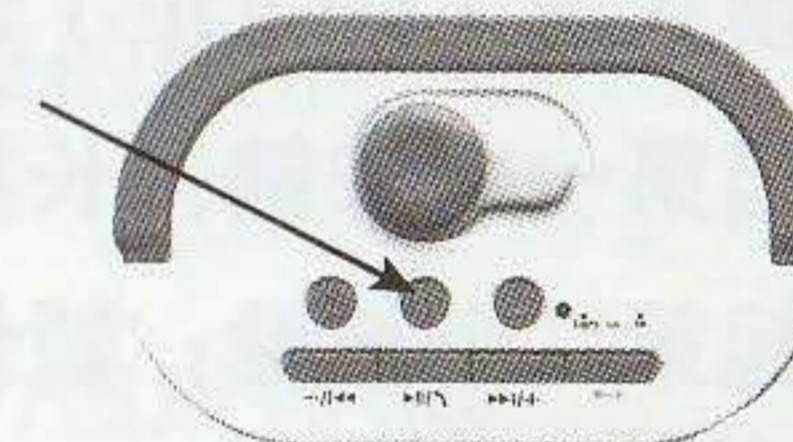


図5

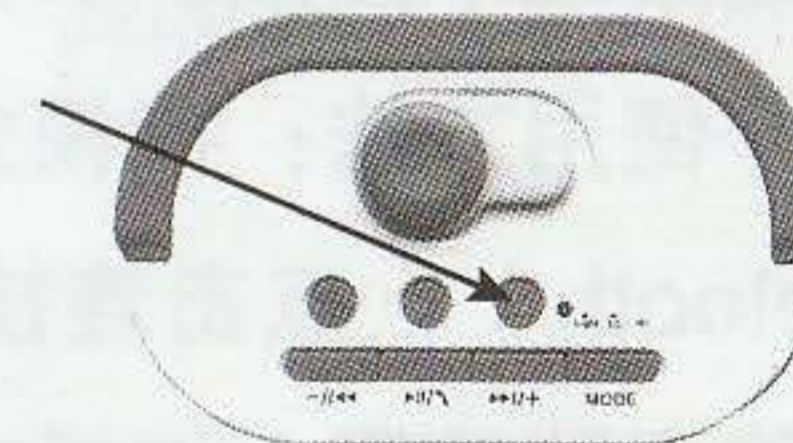


図6

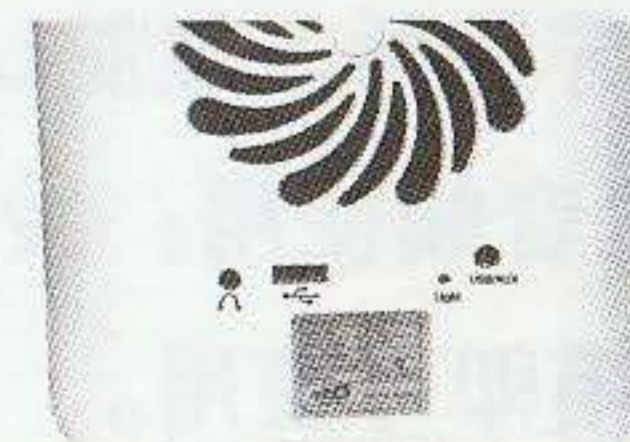


図7

Bluetooth と無線の概要



1. モードボタン (MODE) を押して、Bluetooth、AUX、またはラジオを切り替えます。
2. 左から最初のボタン: 長押しすると音量が下がり、短く押すと前の曲に切り替わります。
3. 左から 2 番目のボタン: 一時停止、再生、または通話ボタン。
4. 左から 3 番目のボタン: 長押しすると音量が上がり、短く押すと次の曲に切り替わります。
5. Bluetooth : モードボタン(MODE)を押してBluetoothに切り替え、電話の電源を入れ、Bluetooth検索デバイスの電源を入れます。
(Bluetooth)、クリックして接続して再生します。
6. コンピューターオーディオの使用: モードボタンを押して AUX モードに切り替え、3.5MM 丸型プラグをコンピューターのオーディオ出力ポートに挿入し、同時に USB ワイヤ
ーをコンピューターの USB ポートに挿入すると、本機のスピーカーが使用できます。
7. 携帯電話オーディオの使用 : モードボタンを押して (AUX) モードに切り替え、3.5MM丸形プラグを携帯電話のイヤホンジャックに挿入し、充電ポートをス
ピーカーに差し込んで使用します。