

## Cloudy-Gの操作手順

雲がちょうど磁気反発力と雲自体の重力が釣り合う点にあるとき、雲は土台の上に浮くことができます。

位置合わせには慣れが必要ですので以下の手順に従ってください。

磁気浮上雲のベースを安定した水平な場所に置きます。


電源を差し込み、雲を両手で持ちます。

手の中で垂直に保ち、月の底が中心に揃うようにします。


土台に対して垂直に、下向きに配置します。

月を吊り下げて、ゆっくりと手を離すと、左の図のように雲が空中に浮かび上がります。


1、

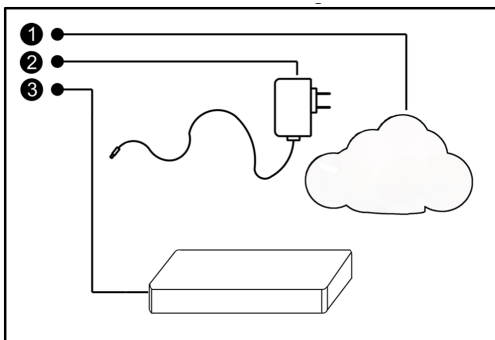

2、

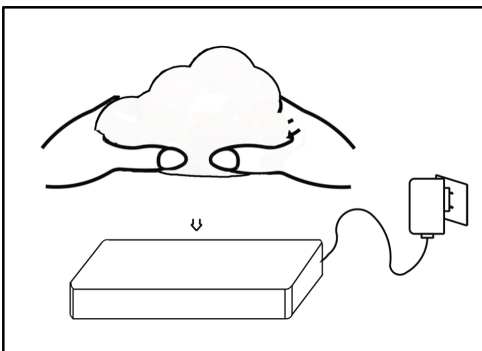

3、

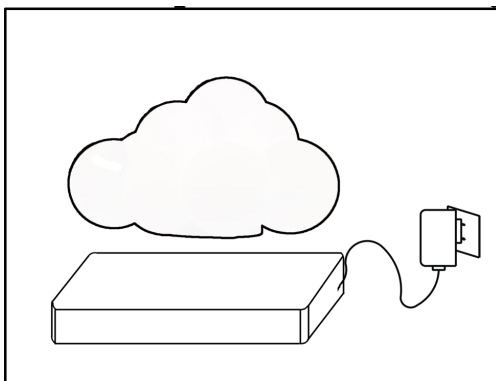

本体を設置する際、磁力の力で土台に引き込まれるような感覚になることがあります。

無理に動かそうとするとサスペンションが故障します。

このようになった際はすぐに手を放さず、適切な磁力の元で安定する場所を探しゆっくりと手を放してください。

予防:フローティング温度内蔵温度制御計、土台温度が55度以上に達すると、本体は自動的に電源を落とし、温度が上がらないように安全を確保します。

このような場合は、コンセントをすみやかに抜いてください。

電源を入れ、土台が冷えるまで 10 ~ 20 分間待ってから、再度接続を試みます。

## 警告

1. 製品が安定したデスクトップに置かれていること、および製品の近くに干渉する金属物がないことを確認してください。
2. この製品を湿気の多い環境に置かないでください。
3. 付属のACアダプター以外は使用しないでください。磁気浮上装置が損傷します。
4. 電子製品は、コンピュータ、携帯電話、磁気浮上装置などから少なくとも20cm離してください。  
(カメラ、銀行カードなど.)
5. 心臓病やペースメーカーを使用している人は、この製品を避けてください。
6. この製品はおもちゃではありません。12歳未満のお子様には適していません。
7. この製品は屋内専用です。

オブジェクトが含まれます:

- ①クラウド②、DC電源アダプター(出力: 12V、1A;入力: 110-240V・50/60Hz)