
NanoPro USFR MANUAL

パッケージ内容




Note: Some accessories are different due to different models.

6 Type-C

プロジェクター説明

4 HDMI

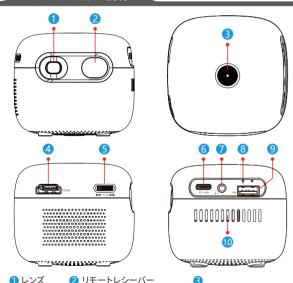

⑤ マニュアルフォーカス

デバイス接続



- 外部 TV ボックス、ラップトップ、ゲーム機などの HD 信号を接続します。
- 2 標準の電源アダプターをプロジェクターに接続します。
- 画面を表示できない/Android システムがクラッシュした/異常な画面表示 1. プロジェクター上部の電源ボタンを 5 秒間長押ししてプロジェクターを強制的に シャットダウンすると、システムが再起動して通常に戻ります。
- 2. または、カードピンオブジェクトを使用し、プロジェクターの側面にある「R」ロゴの リセットホールを短く押し、デバイスの電源がオフになった後、長押ししてプロジェク ターを再起動します。
- オーディオ出力インターフェース。ヘッドフォンやサウンドデバイスを接続します。
- USB、マウスなどの外部 USB デバイスに接続します。

電源オン・オフ



プロジェクターの電源を入れます。

1.プロジェクターが電源アダプターに接続されていることを確認 」 します(ユニットに付属の電源アダプターを使用してください) 2.起動方法

(1)プロジェクターの「()」ボタンを長押しして電源を入れます。 (2)リモコンの「()」ボタンを押します。 (電源アダプターのみ接続します)


プロジェクターの電源を切ります。

プロジェクターまたはリモコンの「ひ」ボタンを押します。 (1)「(1)」ボタンを押してポップアップウィンドウを表示し、「く」か「〉」で選択し、リモコンで もう一度「OK」を押すと、選択したアクションが実行されます。 (2) リモコンのプロジェクターの電源ボタンを押し、シャットダウンオプションを選択しま す。電源ボタンをもう一度押すとライトがシャットダウンします。

インジケーターの説明

	充電	赤いライトが常に点灯します	
アダプター給電	充電完了(スタンパイ)	すべての照明が消えています	
	充電完了(電源オン)	ピンクのライトは常に点灯しています	
内蔵バッテリ 一駆動	電源を切る	すべての照明が消えています	
	電源オン	ブルーライトは常に点灯しています	
障害状態	異常温度	赤いライトがゆっくり点滅	
	ファンが異常です	赤いライトが早く点滅する	
Bluetoothスピーカーモード (バッテリー駆動)	ベアリング	青いライトが速く点滅する	
	ベアリング完了	ブルーライトは常に点灯しています	
Bluetooth スピーカー モー ド (アダプター電源)	ペアリング(充電中)	赤と青のライトが交互 に点滅します	
	ペアリング完了 (充電中)	ピンクのライトは常に点灯しています	

リモコン

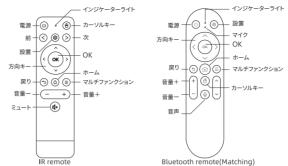

1 IR remote

IRリモコンは、電池を取り付けた後、ペアリングせずに直接使用できます。

Bluetooth remote(Matching)

リチコンがペアリングされていない場合は、リチコンの「⑥」キーを押してペアリングインターフェイスに入り、 プロンプトに従ってください。ペアリング後、リモコンの音声ボタン「②」を押すと、音声コントロール機能が利

パラメター

!	ディスプレイ技術	DLP	キーストーン	4点キーストーン	製品の種類	ポータブル
' !	サイズ	73×73×63mm	補正 範囲	垂直 +40° 水平 +40°	光源の 種類	導いた
! !	重さ	0.25kg	スローレシオ	1.2:1	ワイヤレ ス接続	WIFI 2.4GHz/5.8GHz Bluetooth 5.0

故障かな?

一般的な障害の説明				
画面が表示されない シ ステムクラッシュ	1. 電源をオフにしてからオンにし、システムを再起動します。			
	2. 電源ボタンを 5 秒以上押して電源を切り、システムを再起動します。			
	3. プロジェクター側面の R 穴のボタンを細い針で押し、プロジェクター をリセットします。			
コントロー ラーで制 御できない	1. リモコンの電池が正しく取り付けられているか確認するか、新しい電池と交換して 再度テストしてください。			
	2. リモコンをプロジェクターのリモコン受信窓に当ててテストしてください。 ^{確認。}			
電源が入らない	1. 電源アダプターがプロジェクターに正しく接続されていることを確認してください。			
	2. プロジェクターのバッテリーが切れていることを確認し、電源を入れる前にアダプターを接続して 30 分間充電してください。			
充電できない	充電には純正の標準電源アダプターを使用してください。			
温度が高すぎるか自動的 にシャットダ ウンすることを通知する	プロジェクターの冷却風の出口と入口がふさがれていないことを確認してください。			
その他のシステム障害	購入チャネルのアフターセールス番号までご連絡ください。			

お知らせ







ないでください。

接見ないでくださ

しないでください。 警告:

30 cm <u></u> 30 cm

4 壁から離して設置してください プロジェクター の性能と実用性を維持するために、プロジェクタ ーと壁の間は少なくとも 30cm 離してください。

30cm

*プロジェクターを遮断します。 通気スリットと関口部。 * デバイスをスクラブ、パラフィン、または溶剤で拭きます。 ※以下の条件で使用します。 - 極端に高温、低温、または多温な環境

- 室内温度が 5 ~ 40°C であることを確認してください。 - 相対湿度は5~40°Cで最大80%、結露なし - ほこりや汚れが多く発生しやすい場所

- 強力な磁場を発生する機器の近く - 日光に直接さらされる

S/N

品質保証:1年間

保証情報:3つの保証。 (修理・交換・返金)が可能です。

本製品の色、外観、仕様は実際の製品と異なり、性能向上のため予告なく変更される場合があります。



安全上の注意:プロジェクターにはバッテリーが内蔵されているため、高温多 湿の環境では使用しないでください。製品を長時間アイドル状態にしておく と、必ず3か月充電してください。