



WEB


MOMA MIX

ユーザーマニュアル


閲覧用

## バージョン表

### MOMA MIX Type-C/Lightning シングル

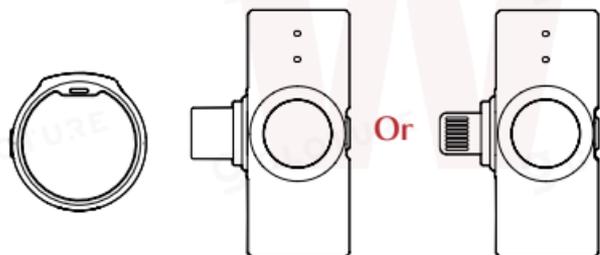


### カメラバージョンアクセサリ

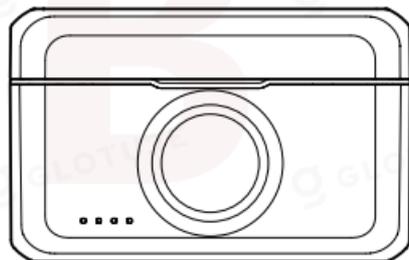

### MOMA MIX Type-C/Lightning プロ仕様



### 充電ケース

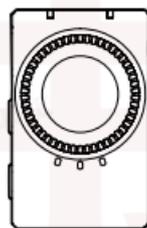


### トランシーバー


カメラ用

## 充電ケース

スマホ用

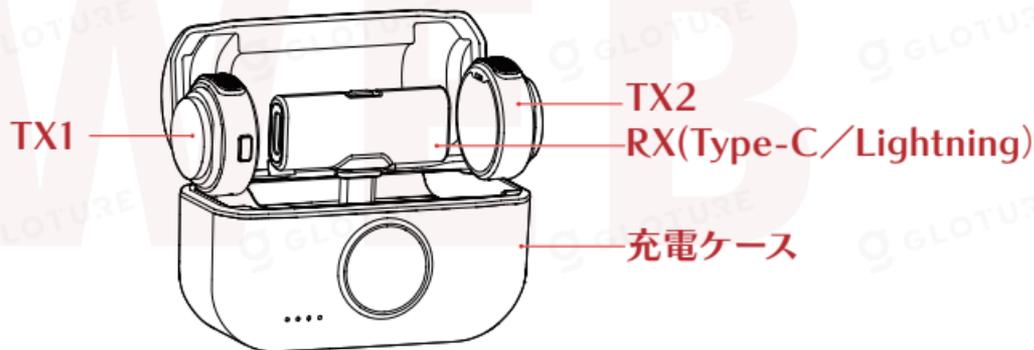

カメラ用

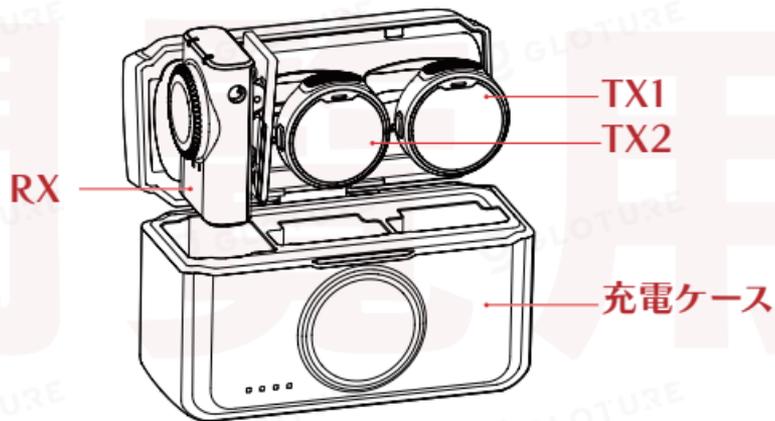

# パーツ仕様

TX: マイク

内蔵マイク




インジケータライト


電源・ノイズキャンセリング  
ペアリング



マグネット

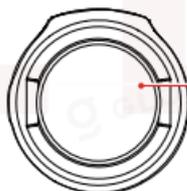


充電端子

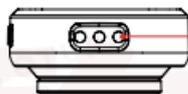



スマホ用RX: トランシーバー (Lightning / Type-C)

USB Type-C ポート

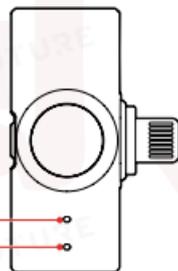

TX1 インジケータライト  
TX2 インジケータライト

ノイズキャンセリング  
ペアリング

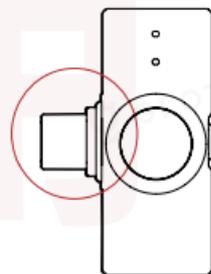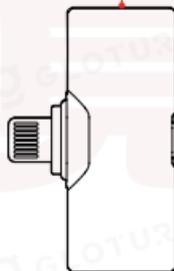

Type-Cは端子だけが異なる

## カメラバージョン



カメラ用RX：トランシーバー

インジケータライト 音量ボリューム


USB Type-C ポート

電源ボタン

モード切り替え  
ペアリング

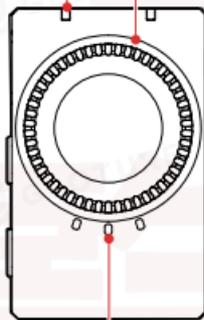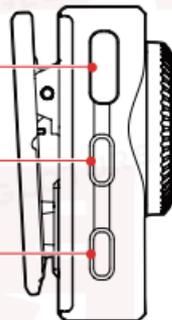

音量/モード

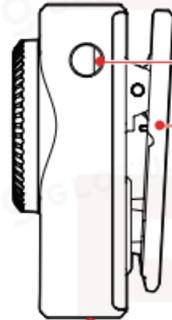


3.5mm オーディオポート

クリップ


充電端子

## 装着・ペアリング

- ① 着用する際は、シャツの首の付け根が最適です。  
音量が大きい場合は、胸の上部に同梱のクリップ、または磁気マグネットでも装着することもできます。

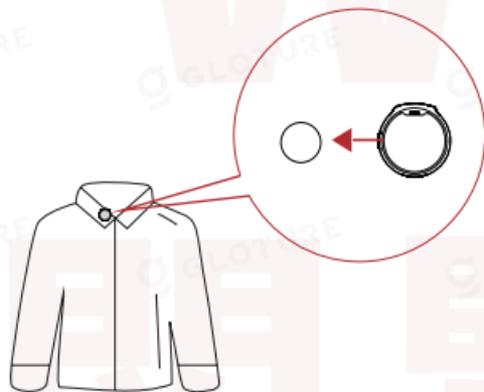


- a. 衣の襟の裏に磁気吸着片を置き、TXを襟の表に置き、磁気吸着片に吸着させてください。

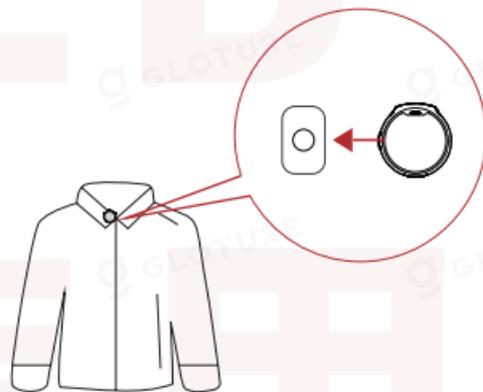

- b. まず、背中にクリップを付け、次にTXをそのクリップに取り付けます。

## 装着・ペアリング

マグネット式チェーンが同梱されており、マグネットシートをチェーンのシリコンカバーに埋め込んで、トランシーバーをカバーに吸着して首に掛けることができます

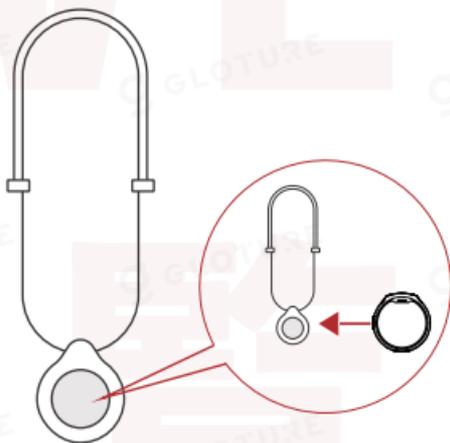

\* 大半の音声録音で音量が不規則になる原因は、マイクの装着位置です。マイクを遮らないように注意してください。屋外での録音では、風や息遣いによるノイズを減らすためにマイクカバーを取り付けることができます。

② RX (Lightning) をスマホに挿入




RX (Type-C) スマホに挿入




## 装着・ペアリング

- ③ RXを使用し、同時にモバイルデバイスを充電することも可能で、充電しながら使用できます。

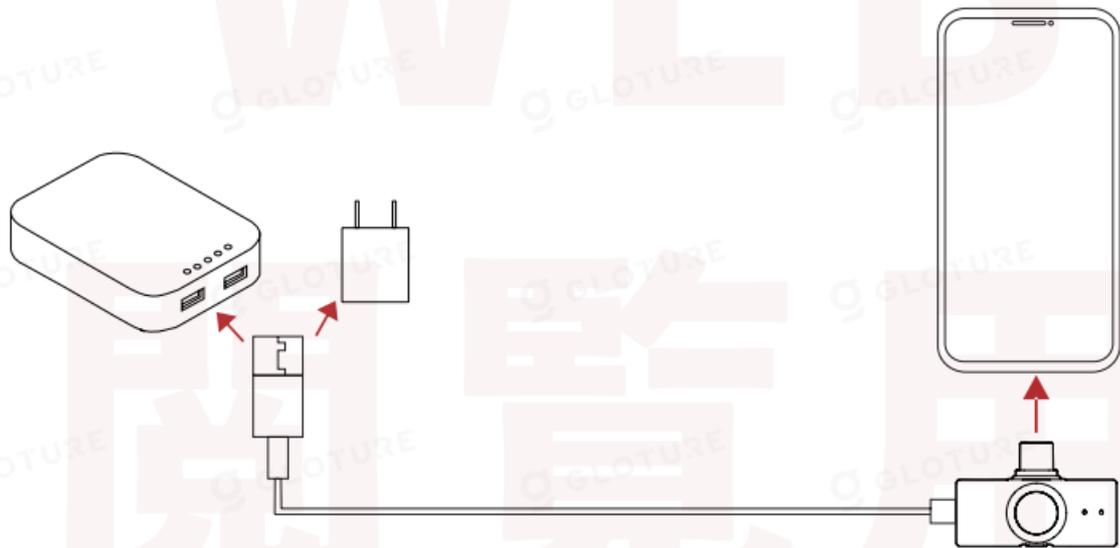

### カメラとレシーバーの接続方法

1. レシーバーをカメラのホットシューに取り付けるためにバッククリップを使用します。
2. カメラの3.5mmオーディオ入力ポートに3.5mm TRSからTRSケーブルで接続します
3. カメラの録音音量を最小に設定し、レシーバーの出力音量を中間に設定して、最適な録音効果を確認します。

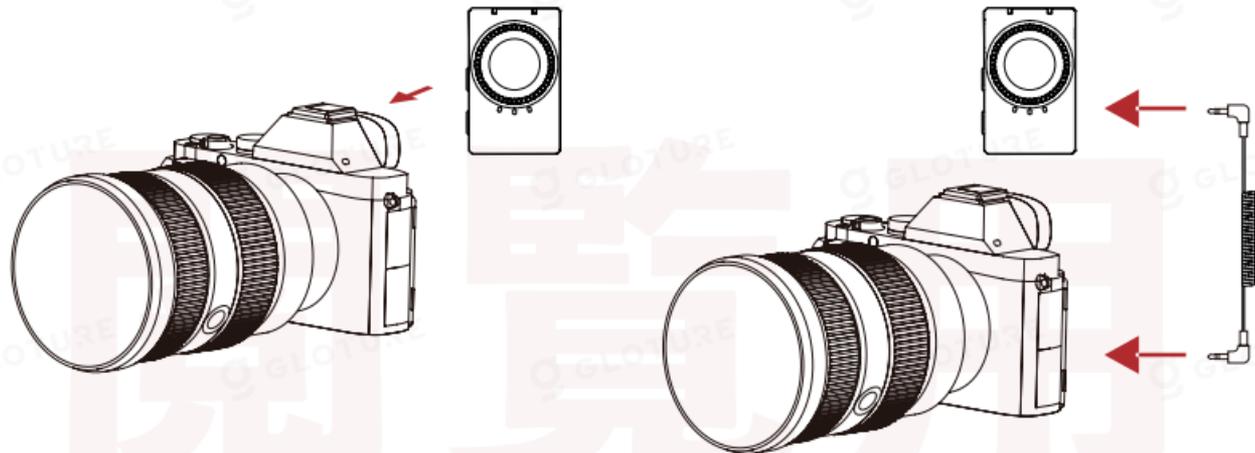

\* USB Type-C to USB Type-C接続ケーブルまたはUSB Type-C to Lightning接続ケーブルを使用してスマホに接続することも可能です。

## インジケーター

### TXのインジケーターランプ説明:

ライト	説明
ブルーランプが点滅している	TXとRXが接続されていません。
ブルーランプが常に点灯している	TXとRXが接続されています。
グリーンランプが常に点灯している(使用時)	ノイズキャンセルがオンになっています。
マゼンタ色のランプが常に点灯している	TXがアップグレード中です。
オレンジ色のランプが常に点灯している	TXが充電中です。
グリーンランプが常に点灯している(充電中)	TXの充電が完了しました。
レッドランプがゆっくりと点滅している	TXの電池が残り少なくなっています。

### スマホ版RXのインジケーターランプ説明:

ライト	説明
ブルーランプが点滅している	TXとRXが接続されていません。
ブルーランプが常に点灯している	TXとRXが接続されています。
グリーンランプが常に点灯している(使用時)	ノイズキャンセルがオンになっています。
マゼンタ色のランプが常に点灯している	RXがアップグレード中です。
レッドランプがゆっくりと点滅している	TXの電池が残り少なくなっています。

### カメラ版RXのインジケーターランプ説明:

ライト	説明
ブルーランプが点滅している	TXとRXが接続されていません。

## インジケーター

ブルーランプが常に点灯している	TXとRXの接続が成功
グリーンランプが常に点灯している(使用時)	ノイズキャンセルがオンになっています
マゼンタ色のランプが常に点灯している	RXのアップグレード中
オレンジ色のランプが常に点灯している	RXの充電中
グリーンランプが常に点灯している(充電中)	RXの充電が完了
レッドランプがゆっくりと点滅している	TXのバッテリーが低い
レッドランプ2点が速やかに点滅している	RXのバッテリーが低い
音量ライトのブルーランプが常に点灯している	現在はステレオモードです
音量ライトグリーンランプが常に点灯している	現在はモノラルモードです
音量ライト1点が常に点灯している	現在は低音モードです
音量ライト2点が常に点灯している	現在は中音量モードです
音量ライト3点が常に点灯している	現在は高音モードです

### 充電ケースのインジケーターランプ説明:

1つのインジケーターライトが常に点灯	現在の充電ケースの電量は25%です
2つのインジケーターライトが常に点灯	現在の充電ケースの電量は50%です
3つのインジケーターライトが常に点灯	現在の充電ケースの電量は75%です
4つのインジケーターライトが常に点灯	現在の充電ケースの電量は100%です
インジケーターライトが常に赤色で点灯	充電ケースの電量が低い
インジケーターライトが1つ点滅します	充電ケースは充電中です
4つのインジケーターライトが順番に点灯します	充電ケースのアップグレードが成功しました


## 使用方法

### 自動での電源のオン/オフ


デバイスを充電ケースから取り出すと、自動的に電源がオンになります。  
デバイスを充電ケースに戻すと、自動的に電源がオフになります。

### 手動での電源のオン/オフ

TXの電源ボタン、およびカメラバージョンRXの電源ボタンを3秒間長押しすると、電源をオン/オフできます。

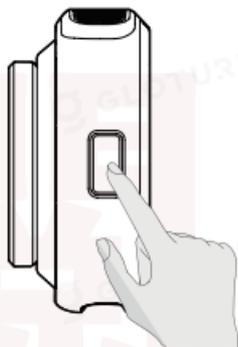

TXの電源ボタンを3秒間長押しする

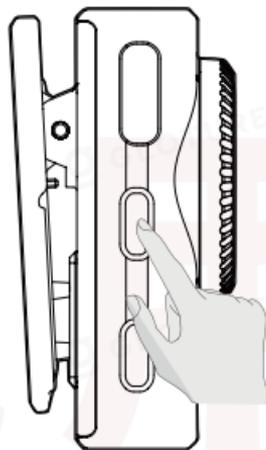


RXの電源ボタンを3秒間長押しする

## 使用方法

### ノイズキャンセリング

1. TXのノイズキャンセリングボタンをクリックすると、ノイズキャンセリング機能をオンまたはオフにすることができ、また、オンになるとTXのインジケータがグリーンに変わります。

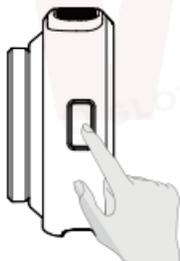


2. スマホ版RXのノイズキャンセリングボタンをクリックすると、ノイズキャンセリングをオンまたはオフにすることができ、オンになるとRXの状態インジケータがグリーンに変わります。



### 手動でペアリング

1. TXが電源オフの状態、ペアリングボタンを6秒間長押しすると、ペアリングモードに入ります。また、インジケータが青く高速で点滅します。

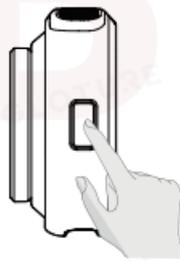


2. スマホ版RXがスマホに接続されている状態で、ペアリングボタンを3秒間長押しすると、ペアリングモードに入ります。ペアリングモードに入ると、RXのインジケータが青く高速で点滅します。



## 使用方法

3. RXカメラの電源を入れた状態で、RXペアリングボタンを3秒間長押しすると、ペアリングモードに入ります。

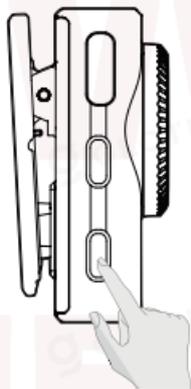


\*デバイスは出荷前にすでにペアリングされています。

### 自動充電


TXインジケータライトがゆっくりと赤く点滅するか、RXカメラの2つのインジケータライトが速く赤く点滅すると、充電ケースに入れると自動的に充電されます。その場合、TX、カメラRXのインジケータライトがオレンジに常時点灯し、充電が完了すると緑に常時点灯します。

### 手動充電

TXインジケータライトがゆっくりと赤く点滅するか、RXカメラの2つのインジケータライトが速く赤く点滅すると、充電ケーブルを使用してTXを充電します。充電中、TXはオレンジに点灯し、充電が完了すると緑に常時点灯します。約0.5時間後にライトが消灯します。

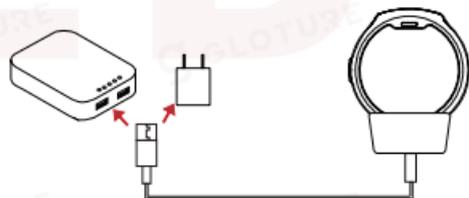


カメラ用RXの2つのインジケータライトが速く赤く点滅する場合、充電ケーブルを使用してRXを充電します。充電中はRXの状態インジケータライトがオレンジに常時点灯し、充電が完了すると緑に常時点灯します。約0.5時間後にライトが消灯します。

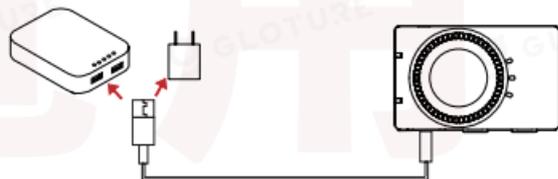

## 使用方法

### ビデオ録画制御機能


スマートフォンのビデオ撮影画面で、TXボタンをダブルクリックすると、ビデオ録画を開始または終了できます。

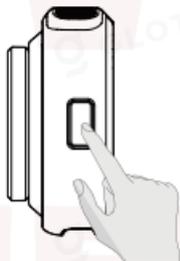


\*音量キーでビデオ録画を制御できるアプリのみ、この機能に対応しています。たとえば、スマホの標準カメラ（実際の状況によります）。

### 音量調整（カメラ版RXのみ対応）

工場出荷時のデフォルトの音量設定は中です。高中低の3段階で調整できます。

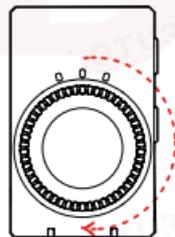

時計回りに音量ツマミを回すと音量が上がり、反時計回りに回すと音量が下がります。

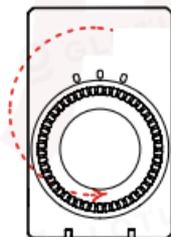

# 使用方法

## モード切り替え- カメラ版RXのみ対応

スマホに接続：緑のランプが常時点灯。モノラルチャンネルモードのみサポート  
カメラに接続：青ランプの点灯：ステレオモード。緑ランプの点灯：モノラルモード。

RXモード切り替えボタンを1回クリックすると、モードが切り替わります。

注意事項： スマホ版はモノラルモードのみをサポートしています。


## アップグレード機能

アプリを使用して機器をアップグレードできます。

## APPの機能

Androidアストア、App Storeからダウンロード可能です。  
また、MOMA SOUND APPは公式QRコードをスキャンしてもダウンロードできます。

※カメラ版を使用する場合は、USB Type-C to USB Type-CケーブルまたはUSB Type-C to Lightningケーブルを購入してスマートフォンに接続する必要があります。

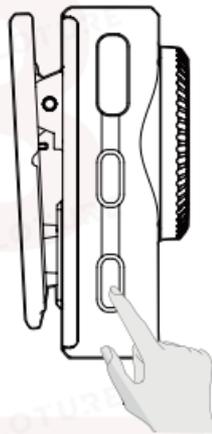

iOS 12.0 またはそれ以降が必要です



Android 8.0 またはそれ以降が必要です