
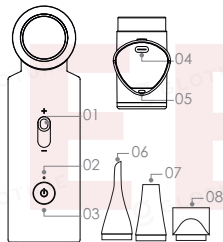


# ZephGale

## 取扱説明書

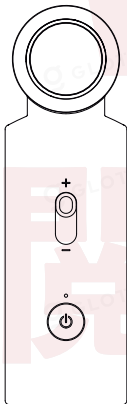


- 01 無段階スピード調節
- 02 インジケータライト
- 03 電源ボタン
- 04 充電ポート
- 05 吊り紐穴
- 06 ノズル
- 07 ノズル
- 08 ノズル

長押し 電源オン・オフ  
上にスライド 高速風に調整  
下にスライド 低速風に調整

電源 ON 時：無段階速度調整キーがどの位置にあっても、ファンの回転速度は最低速度から徐々に調整され、無段階速度調整キーの位置まで上昇します。

充電中は赤色 LED が点滅し、充電完了時は常時点灯します。電量が低いと、赤色 LED が速く点滅してシャットダウンします。

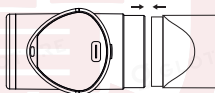

1. ノズルを本体の送風口に向ける。
2. 時計回りに回して締める。
3. 反時計回りに回して緩める。

### 注意事項：

1. 子供の手の届かない場所に保管してください。
2. 髪やストラップをガードに近づけないでください。
3. 本製品を廃棄するときには、最寄りの自治体に応じた方法にて行ってください。