


# CapacMouse

## 超ミニサイズのコンパクトマウス

# 取扱説明書

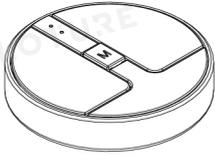

REG 214-240570

ご使用前に必ずご確認ください

この度は本製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。  
また、本書はいつでもご確認くださいように大切に保管しておいてください。


### 本製品の特長

- 驚くほど小さいサイズ感
- ラバーカバーで操作感を調整できる
- 3種の接続方法で様々なシーンに対応
- 好みに合わせて DPI の調節が可能
- 丈夫なアルミニウム合金素材を採用
- 静音仕様でストレスフリー


### 使用方法

#### ■ 各部の名称

左右ボタン同時に押すことで  
従来の中ボタンとして機能されます

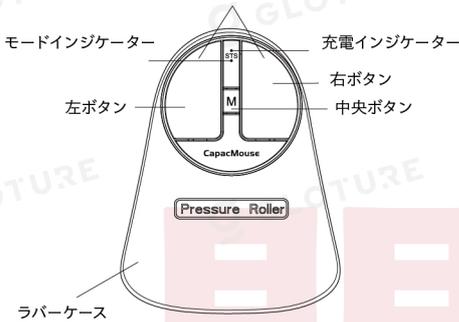

USB-C ボード

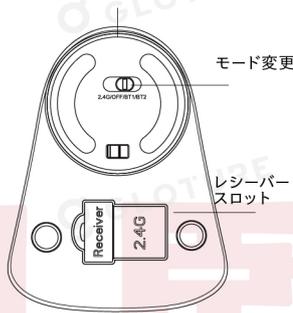

※より快適なグリップ体験のためにマウスと一緒に使用することをお勧めします

#### ■ 接続および使用方法

- 2.4G モード: 2.4G モードにスイッチを切り替え、「モード&ステータスインジケータ」が緑色に点灯したことを確認してください。その後、2.4G ナノレーザーを PC の USB-A ポートに接続します。
- OFF モード: マウスの電源を切るには、スイッチを OFF にしてください。
- BT モード: BT1 または BT2 モードにスイッチを切り替え、PC が Bluetooth デバイスを検索します。この際、「M」と「R」ボタンを同時に押し続け、青色のランプが点滅し続けるとペアリングモードが有効になります。PC とペアリングが完了したら、使用を開始できます。
- ペ어링名:
  - ・ BT1 用: CapacMouse-3.5.2
- インジケータライト表示:
  - ・ 充電時: 赤灯が点灯
  - ・ 充電完了: 赤灯が消灯

#### 「中央ボタンの操作方法」

まず、スクロール方向を設定するために、マウスを軽く上下に動かしてください。その後、「中央」ボタンをクリックまたは押し下げて、対応する操作を行います。ボタンを一度クリックすると、1グリップ分のスクロールが行われ、押し下げると連続スクロールが開始されます。スクロール速度は「MagicWheel」ボタンにかかる圧力によって調整されます。使用中にも、マウスを軽く上下に動かしてスクロール方向を自由に変更することができます。

#### 「DPI---カーソル移動速度の調整」

「L」と「M」ボタンを2秒間同時に押し続けると、カーソル移動速度を3段階で切り替えることができます。操作ごとに「モード&ステータスインジケータ」が点滅し、1000dpiの場合は1回、1600dpiの場合は2回、2400dpiの場合は3回点滅します。

### お問い合わせ先

製品の操作方法、修理のご相談は、GREENFOUNDING「CapacMouse」プロジェクト画面の「起業家にお問い合わせ」フォーム、及び当社サポートセンターへお問い合わせいただけます。

#### ● カスタマーサポートセンター

MAIL: cs@gloture.co.jp (9:30~18:00 平日対応)

#### 「連続スクロール速度の調整」

「L」、「M」、「R」ボタンを2秒間同時に押し続けることで、連続スクロール速度を切り替えることができます。「モード&ステータスインジケータ」が操作ごとに点滅し、通常速度（デフォルト）は1回、速い速度は2回、超高速は3回点滅します。

#### 「左利きユーザー向け設定」

マウスをオンにしてから5秒以内に「L」、「M」、「R」ボタンを10秒間同時に押し続けると、「モード&ステータスインジケータ」が5回点滅し、「L」と「R」ボタンの機能が入れ替わったことを示します。

#### 「インテリジェント省エネ機能」

CapacMouseは、一定時間使用されていない場合に自動的に省エネモードに切り替わるインテリジェント省エネシステムを搭載しており、1回の充電で長時間使用が可能です。

#### 「トラブルシューティング」

マウスが正常に動作しない場合、バッテリー残量が少ないことが原因かもしれません（電力が低下すると赤いランプが1分ごとに3回点滅します）。その場合は、マウスを充電するか、電源を一度オフにしてから再度オンにしてください。

### 安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計しておりますが、使い方を誤ると事故を引き起こす場合があります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

	<b>危険</b> この表示は「ご使用方法を誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う事が想定される」という内容を意味しています。
	<b>警告</b> この表示は「ご使用方法を誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性があります」という内容を意味しています。
	<b>注意</b> この表示は「ご使用方法を誤った場合、使用者が死亡、または物的損害が発生する可能性があります」という内容を意味しています。

### ⚠ 危険

- 分解や改造は絶対に行わないでください。発熱、発火、破裂、液もれ、感電の原因になります。
- 火の中や電子レンジ等に入れ加熱したり、高温な場所で使用、放置をしないでください。
- 重たいものを上に乗せたり、落下させるなど強い衝撃を与えないでください。
- 水の中に入れるなど、本製品が濡れる場所では使用しないでください。
- コネクタ端子部分にヘアピンなどの金属を入れたりしないでください。
- 万が一、液が漏れた場合は、絶対に液に触らないでください。もし触ってしまったら、目に入った場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

### ⚠ 警告

- 本製品を濡れた手で触らないでください。発火や感電の原因になります。
- 本製品は幼児の手の届かない場所で保管してください。お子様が使用する際は、保護者が正しい使用方法を十分に教え、指示通り使用できているか確認してください。
- 風呂場等、水分や湿気の多い場所では使用しないでください。
- 高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。
- 車の中には絶対に放置しないでください。本製品を高温の車内に長時間放置しておくと、内部電池の破裂、発火、故障の原因となり大変危険です。
- 接続端子の周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布でふき取ってください。そのまま

### ⚠ 注意

- 0°C~40°C以外の場所で使用しないでください。性能低下や、発熱、破裂の原因になります。
- ほこりが多い場所や、布や布団などの可燃性のものを上に乗せて使用しないでください。
- 本製品の出力と入力を接続しないでください。発熱、故障の原因になります。
- 本製品の破損、変形、劣化を発見した場合、ただちに使用を中止してください。

### 使用上のお願い

- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずご確認ください。
- 本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
- 本製品を使用する際の事故や故障、データの損失などに関しては当社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 本製品は定期的に充電してください。ご使用なさらない場合も、3カ月に一回は本製品に充電をしてください。
- 充電が終わったら、必ず充電ケーブルを取り外してください。必要以上に充電を行った場合、電池寿命に影響を与える場合があります。所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。液漏れ、発熱、発火、破裂の原因となります。
- 初めてご使用になると、長期間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
- 充電時間はバッテリーの使用状態、充電方法、周囲の温度などによって変わります。
- バッテリーは、本製品を使用しない場合でも自然放電します。長時間放置した場合は改めて充電してからご利用してください。

GLOTURE <https://gloture.co.jp/>

企画販売元: 株式会社 Gloture

〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目26-21 ドゥーエ西麻布 I 1002