


# GeeMagic-GAIA


インテリアとしても映える電動爪切り

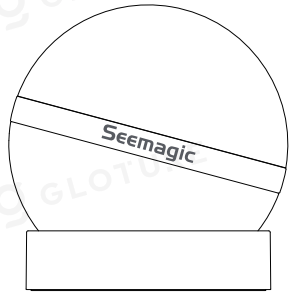

## 取扱説明書

ご使用前に必ずご確認ください

### ボタンの紹介

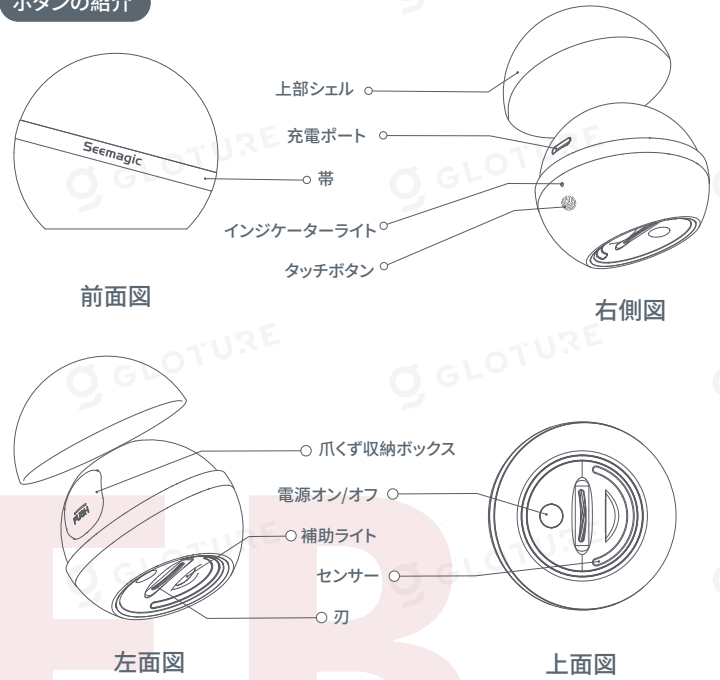

### 使用方法

#### 1. 電源のオン/オフ

オン:電源ボタンを2秒間長押しすると、緑色のインジケータライトが点灯してデバイスが起動します。

オフ:

- ①起動中に電源ボタンを2秒間長押しするとデバイスが停止します。
- ②起動中に2分間操作がない場合、自動的に停止します。
- ③本体が水平面に置かれた場合、3秒後に自動で停止します。



#### 2. 速度切り替え

起動状態で電源ボタンを短押しすると、高速(2段階)と低速(1段階)を切り替えます。1段階目は緑色ライト、2段階目は黄色ライトが点灯します。

#### 3. 爪を切る


電源をオンにした状態でボタンを長押しし続けることで爪を切ります。

#### 4. 逆回転

電源ボタンを2回連続で押すと刃が逆回転します。1~3mmの間で動き、刃に異物がある場合はゆっくりと取り除けます。

#### 5. 使い方


- デバイスを底部が安定するように持ち、補助ライトが下向きであることを確認してください。
- 指を刃の近くに置き、爪を刃に向かって軽く押しながら、ゆっくりと動かしてください。
- 爪や指を急激に動かさないようにし、スムーズに整えることが重要です。
- 爪の形状が完全に整わない場合、刃が誤作動しないようデバイスを正しい角度で使用してください。

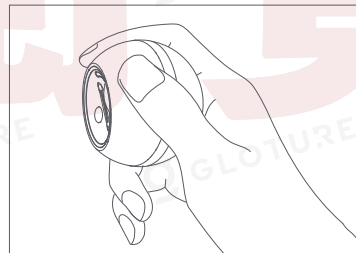

※同じ部分で長時間作業しないように注意し、過度の削りすぎを避けてください。

#### 6. メンテナンス

デバイスの電源をオフにした後、上部カバーを取り外します。次に、爪くず収納ボックスの上部を押して開け、内部の爪くずを下向きに傾けて取り出します。その後、清掃ブラシを使用してボックス内部を丁寧に掃除し、衛生状態を保ちます。

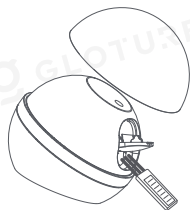


#### 6. 充電方法

初回使用時には、デバイスをフル充電することが推奨されます。電源がオンの状態で電源ボタンを押すと赤色のインジケータライトが3回点滅する場合、バッテリーが低下しているため充電が必要です。

※付属のType-C充電ケーブルを使用し、5V出力の充電器に接続します。充電が正常に行われている場合、赤色のインジケータライトが点灯し、充電が完了するとライトが消灯します。フル充電には約2時間かかります。

※デバイスを正しく使用するためには、タッチボタンが上向きになるように持つ必要があります。タッチボタンが適切な位置にない場合、爪の仕上がりが粗くなるなどの不都合が生じる可能性があります。

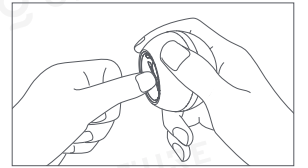

#### 7. インジケータについて

インジケータライトの状態	機能説明
緑色または黄色のインジケータライトが点灯	デバイスが正常に動作していることを示します。
起動後に赤色インジケータライトが3回点滅し消灯	バッテリー残量が低いため、充電してから再度使用してください。
赤色インジケータライトが点灯	デバイスが充電中であることを示します。充電が完了すると、赤色インジケータライトが自動的に消灯します。
補助照明ライトが3回点滅し消灯	刃先に異物が詰まり、刃が自動的に逆回転して異物を排除しようとしている状態を示します。異物を取り除けない場合は、電源ボタンを2回押しして刃の逆回転を再度実行してください。

### 注意事項

- 初めて使用する際は、デバイスを少なくとも1時間以上充電して内部バッテリーが十分に充電されていることを確認してください。長期間使用しない場合でも、3か月ごとに1回充電してください。
- 本製品は爪以外の身体部位の修整には適していません。
- 爪周辺に傷や皮膚の異常がある場合は、使用しないでください。
- 製品を水で洗ったり浸したりして清掃しないでください。必ず水や火源から離れた場所で使用してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 充電中は本製品を使用しないでください。
- 製品を水や他の液体に浸さないでください。
- 本製品にリチウム電池が内蔵されているため、火中に投げ込んだり、高温で充電・使用放置しないでください。
- 製品が落下して破損した場合は使用を中止してください。
- 改造、分解、または修理を試みないでください。

### お問い合わせ先

製品の操作方法、修理のご相談は、ご購入されたプラットフォームの問い合わせフォーム、及び当社サポートセンターへお願いします。

#### ● カスタマーサポートセンター

MAIL : cs@gloture.co.jp (9:30~18:00 平日対応)

**GLOTURE** <https://gloture.co.jp/>

企画販売元: 株式会社 Gloture

〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目26-21 ドゥーエ西麻布 I 1002