


yoose MINICUBE

ポータブル電動シェーバー&鼻毛カッター



取扱説明書

ご使用前に必ずご確認ください

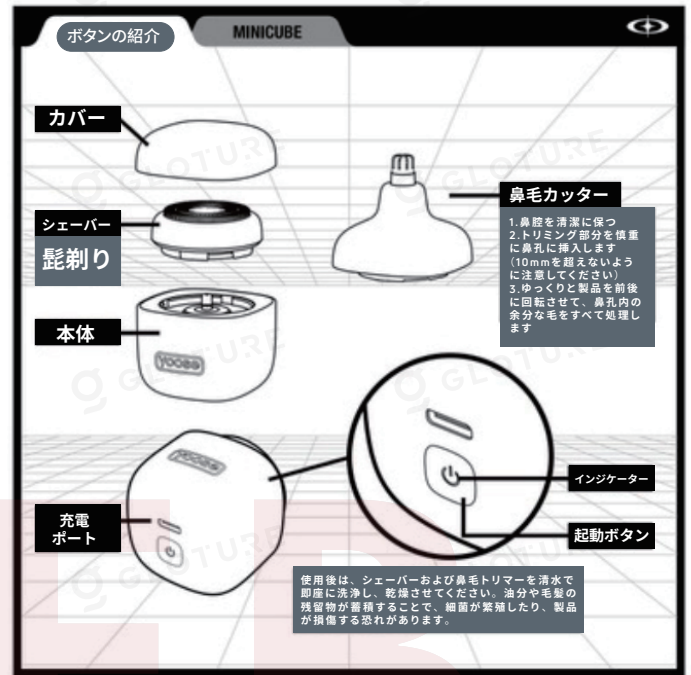

使用方法

髭剃りモード

初めの数回の使用では、肌に軽度の刺激を感じることがありますが、これは正常な現象です。肌が早く適応できるよう、3週間以内に定期的にこのシェーバーを使用することをお勧めします。

1. 電源ボタンを短く押すことで、電源のオン／オフができます。

顔の剃りたい部分に軽く押し当て、円を描くようにゆっくりと動かしてください。ヒゲが刃網に入ったら、刃が素早く回転して剃ります。ヒゲの生え方に逆らって剃ると、より効果的に剃れます。

2. 旅行ロック機能

本シェーバーには旅行ロック機能が搭載されており、収納や保管時に外部からの圧力で電源ボタンが誤って押されるのを防ぎます。

施錠 電源がオフの状態、電源ボタンを5秒間長押ししてください。シェーバーの刃が2回回転し、インジケーターライトが1秒間点灯した後、消灯します。これで旅行ロックモードが有効になります。

開錠 旅行ロック状態で、電源ボタンを2秒間長押ししてください。シェーバーの刃が2回回転し、インジケーターライトが1秒間点灯した後、消灯します。これで旅行ロックが解除されます。

充電中は、ロックが自動的に解除されます。

3. 電源保護機能

安全性の確保とシェーバーの寿命を延ばすため、シェーバーは連続使用が5分間を超えると自動的に電源がオフになります。

鼻毛カッターモード

初めて本鼻毛カッターを使用する際は、まず腕や脚の一部で試してみてください。刺激やアレルギー反応が現れた場合は、すぐに使用を中止してください。また、敏感肌や刺激を受けやすい部位では使用しないでください。

- 電源ボタンを短く押して、電源を入れます。
- トリミング部分を慎重に鼻孔に挿入します(10mm以上挿入しないようご注意ください)。
- 製品をゆっくりと前後に回転させ、鼻孔内の余分な毛を取り除きます。
- 使用後は電源ボタンを短く押して電源を切り、毎回使用後に刃部分を清掃することをお勧めします。

充電モード

- 充電前に、シェーバーがオフの状態、充電ポートが乾燥していることを確認してください。
- 充電時には、5V-1Aまたは5V==2Aの充電器とType-C充電ケーブルを使用してください。
- インジケーターライトが赤く点滅している場合、シェーバーのバッテリーが不足しているため、充電が必要です。
- 充電中、インジケーターライトが緑色で点滅している場合、シェーバーは正常に充電中です。緑色のインジケーターライトが長時間点灯している場合、シェーバーはフル充電されています。
- 充電中は、製品を収納箱に入れしないでください。
- シェーバーの充電時間は約1時間です。バッテリーが満充電になったら、速やかに充電を終了してください。
- 充電中はシェーバーを使用しないでください。

清掃方法

1. シェーバー

シェーバーの最高のパフォーマンスを保つために、定期的に清掃を行ってください。清掃時はシェーバーをオフにしてください。

シェーバーの清掃方法:

- ヘッドを取り外し、オープン表示のあるフタを開けて、シェーバーのヘッドとドライブ軸部分を水で洗い流してください。
- ヘッドとドライブ軸の間に詰まった毛髪は、ブラシで取り除いてください。
- 清掃中に外装の隙間から水が滴ることがありますが、これは正常です。シェーバーを立てて乾燥させてください。ヘッドを自分で分解しないでください。

2. 鼻毛カッター

鼻毛カッターの最高のパフォーマンスを保つために、定期的に清掃を行ってください。清掃時はトリマーをオフにしてください。

鼻毛カッターの清掃方法:

- ヘッドを取り外し、オープン表示のあるフタを開けて、トリマーのヘッドとドライブ軸部分を水で洗い流してください。
- ヘッドとドライブ軸の間に詰まった毛髪は、ブラシで取り除いてください。
- 清掃中に外装の隙間から水が滴ることがありますが、これは正常です。鼻毛トリマーを立てて乾燥させてください。

注意事項

- 本製品の本体を開けてバッテリーを交換しないでください。また、無断で改造や修理を行わないでください。
- 充電時間は24時間を超えないようにしてください。
- 破損した充電ケーブルで充電しないでください。
- 製品を洗浄する際は、必ず電源を切ってください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品にリチウム電池が内蔵されているため、火中に投げ込んだり、高温で充電・使用放置しないでください。
- 外出時は旅行ロックモードをオンにしてください。これにより、収納や保管時に外的圧力で電源ボタンが誤って押されることを防げます。
- 本製品にリチウム電池が内蔵されているため、火中に投げ込んだり、高温で充電・使用放置しないでください。
- 使用中は、本製品を過度に顔に押し当てないようにしてください。顔に傷をつける恐れがあります。
- 使用中や充電中にわずかに熱くなることがありますが、これは正常な現象です。
- 本製品はIPX7等級の防水テストをクリアしており、水洗いが可能ですが、長時間水に浸けないでください。
- 本シェーバーは顔の毛にのみ適しています。頭部や体の他の部位には使用しないでください。
- 充電および保管は、5℃～35℃の温度範囲内で行ってください。
- 塩水、熱湯、アルコール、溶剤、その他の化学物質で洗浄しないでください。

お問い合わせ先

製品の操作方法、修理のご相談は、ご購入されたプラットフォームの問い合わせフォーム、及び当社サポートセンターへお願いします。

● カスタマーサポートセンター

MAIL: cs@gloture.co.jp (9:30~18:00 平日対応)

GLOTURE <https://gloture.co.jp/>

企画販売元: 株式会社 Gloture

〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目26-21 ドゥーエ西麻布 I 1002