
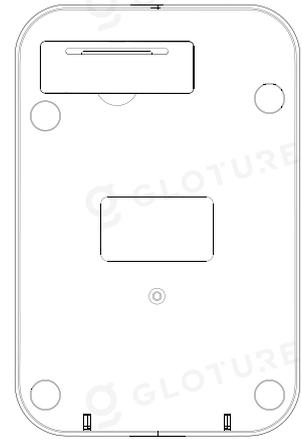
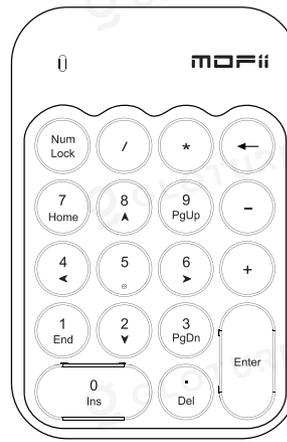


# BubbleKey

## タイプライター風テンキー

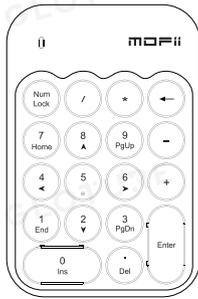

製品正面


製品背面

テンキー本体(数字キー付き)

電池カバー付き背面

# 取扱説明書

ご使用前に必ずご確認ください




## 無線レシーバー

USBポートに接続して使用

## 使用方法


### 電池を装着する

製品背面の電池カバーを開け、単4形乾電池(1本)を正しい向きに装着してください。

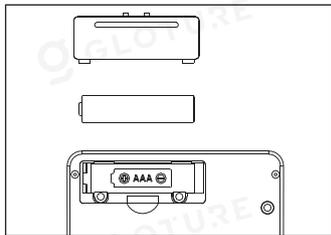

### レシーバーを接続する

同梱のUSBレシーバーをパソコンなどのUSBポートに差し込みます。レシーバーは自動的にインストールされます。

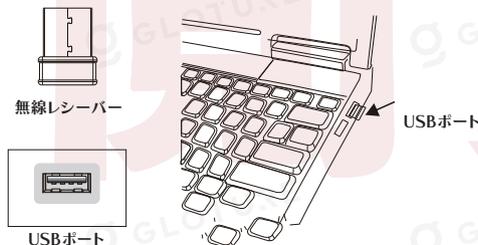

## トラブルシューティング

### 反応しない場合

電池が切れていないか確認し、電池がない場合は新しい電池と交換してください。

### 再接続方法(リセット)

一度USBレシーバーを抜き、電池を取り外したうえで再度差し込み、接続をやり直してください。

ご注意: 本製品は自動でペアリングされます。電源スイッチは不要で、電池を装着するだけで使用可能です。

## その他の注意事項

### 省電力設計について

キーボードが約2秒間操作されないと、自動的にスリープモードに入ります。任意のキーを押すことで復帰します。

### 使用電池について

本製品は単4形乾電池(1本)で動作します。システム全体は1.5V仕様です。

## 接続完了後、使用開始

接続が完了すると、自動的に使用可能な状態になります。

## お問い合わせ先

製品の操作方法、修理のご相談は、ご購入されたプラットフォームの問い合わせフォーム、及び当社サポートセンターへお願いします。

### ● カスタマーサポートセンター

MAIL : cs@gloture.co.jp (9:30~18:00 平日対応)

**GLOTURE** <https://gloture.co.jp/>

企画販売元: 株式会社 Gloture

〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目26-21 ドゥーエ西麻布 I 1002