

NanoFlash



掌サイズのフラッシュ付きミニカメラ



取扱説明書

ご使用前に必ずご確認ください

ボタンの紹介

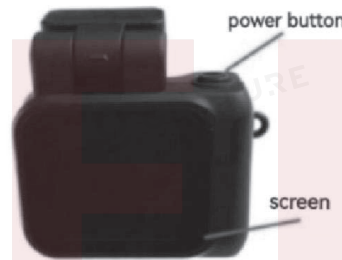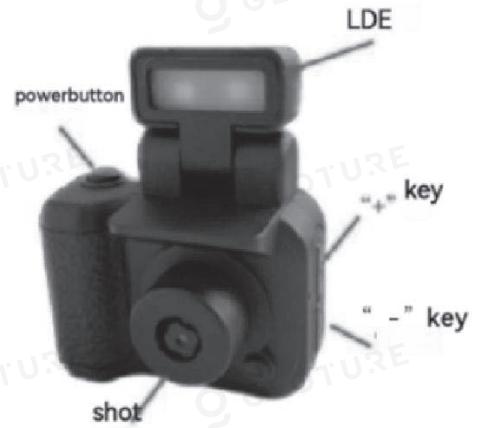

使用方法

1. 電源のオン/オフ

電源ボタンを長押しすると電源が入り、もう一度長押しすると電源が切れます。

2. 写真を撮る

電源を入れたと写真モードになります(図参照)。
電源ボタンを押して撮影できます。

「-」ボタンでフィルターを切り替えることができ、撮影された写真は自動的に保存されます。
「+」ボタンを2回押すと保存済みの写真を閲覧できます。
「+」「-」ボタンで上下に写真を切り替え、「+」ボタンを長押しすると閲覧モードを終了します。



3. 録画

「+」ボタンを押して録画モードに切り替え(図参照)、その後、電源ボタンを押して録画を開始します。
再度電源ボタンを押すと録画が停止し、録画した映像は自動的に保存されます。
「+」ボタンを2回押すと保存された動画を閲覧できます。
「+」「-」ボタンで上下に動画を切り替え、長押しで閲覧モードを終了します。

録画中の動画を見るには、電源ボタンを押すと再生が始まり、「+」ボタンの長押しで終了します。

4. フィルター

写真モード中に「-」ボタンを押すとフィルターを切り替えることができます。



5. 再生

「+」ボタンを2回押すと保存された動画を再生モードで閲覧できます(図参照)。
「Start」ボタンで再生・保存、「Start」ボタンを1回押すと一時停止します。
「+」「-」ボタンで動画を切り替え、「+」ボタン長押しで再生モードを終了します。



6. フラッシュライト

フラッシュを上に押し上げると点灯し、下に押し下げると消灯します。
録画中にフラッシュを点灯させると、映像内でもフラッシュが光ります(図参照)。



7. リセット

万一システムがフリーズして操作を受け付けなくなった場合は、「+」と「-」ボタンを同時に長押しして強制リセットを行ってください。
写真撮影時にもフラッシュが使用されます。必要な場合はフラッシュを下に押しつけて消灯できます。

※この操作によってデータが消えることなく、システム設定も変更されません。

7. 充電

充電中は充電マークが点滅し、フル充電されるとそのマークは消えます(図参照)。



注意事項

- ・本製品は防水仕様ではありません。雨天や水場での使用は避けてください。
- ・高温・多湿の場所や直射日光の当たる場所に放置しないでください。内部部品の劣化や故障の原因になります。
- ・小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。誤飲や誤作動の恐れがあります。
- ・バッテリーは純正品を使用し、分解・改造・焼却しないでください。
- ・本製品の使用に際しては、撮影対象者のプライバシーを尊重し、肖像権や個人情報保護法等の関連法令を必ず遵守してください。
- ・許可なく第三者の会話や私的空間を録音・録画することは、法律で禁止されている場合があります。
- ・公共の場所や施設内での使用は、施設管理者の許可を得たうえで行ってください。
- ・撮影・録画したデータは定期的にバックアップを取り、データ消失に備えてください。
- ・microSDカードを使用する場合は、対応フォーマット(例:FAT32)を確認の上、事前にフォーマットしてからご使用ください。
- ・充電中は必ず安定した場所に置き、通気の良い場所で行ってください。
- ・長期間使用しない場合でも、定期的に充電を行いバッテリーの劣化を防いでください。

お問い合わせ先

製品の操作方法、修理のご相談は、ご購入されたプラットフォームの問い合わせフォーム、及び当社サポートセンターへお願いします。

● カスタマーサポートセンター

MAIL : cs@gloture.co.jp (9:30~18:00 平日対応)

GLOTURE <https://gloture.co.jp/>

企画販売元：株式会社 Gloture

〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目26-21 ドゥーエ西麻布 I 1002