

GeeMagicPro


安全かつスピーディーに理想の爪に



取扱説明書

ご使用前に必ずご確認ください

ボタンの紹介

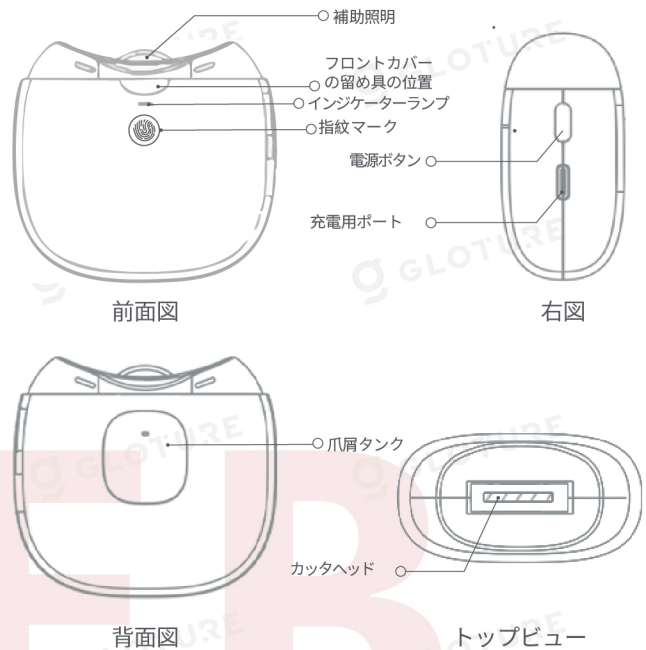


使用方法

1. 電源のオン/オフ

電源オン:電源ボタンを約2秒間長押ししてください。緑色ランプが点灯したら起動します。
電源オフ:電源ボタンを約2秒間長押しすると、電源が切れます。
自動オフ:2分以上操作しないと、自動で電源が切れます。

2. 使い方のポイント

電源を入れたあと、中央の「指紋マーク」に親指を押し当ててください。
押している間だけカッターが回転し、離すと止まります。
※指紋マークを押さないで動きません。

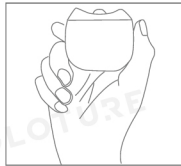

3. 切るスピードの切り替え

指紋マークを押しながら、キーを軽く押すと速度が切り替わります。

- ・1速(高速):緑ランプ点灯
- ・2速(低速):黄色ランプ点灯

4. 爪の切り方

- ・前カバーを外し、ライトが上向きになっているか確認します。
 - ・カッターヘッドの口に爪を入れ、軽く押し当てながらゆっくり動かしてください。
 - ・均一に爪が切れていることを確認してください。
- ※注意:同じ場所に長く当てすぎると切りすぎになります。



ヒント:


- ①過度のトリミングを避けるために、1つの領域に指を長時間置いたままにしないでください。
- ②本製品は、研磨やクリッピングの工程と一体化して使用することができ、使用時にわずかにダストのような爪の欠けが生じるのは正常なことです。

5. カッターの反転

- ・電源ボタンをダブルクリックすると、刃が1~3mm反転します。
- ・爪や異物が詰まったときに使ってください。

6. お手入れ

- ・電源を切り、ピンカバーを押して開け、切った爪を捨ててください。
- ・付属のブラシで掃除してください。

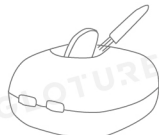

7. 充電方法

初回使用時には、デバイスをフル充電することが推奨されます。
電源がオンの状態で電源ボタンを押すと赤色のインジケータライトが3回点滅する場合、バッテリーが低下しているため充電が必要です。

※付属のType-C充電ケーブルを使用し、5V出力の充電器に接続します。充電が正常に行われている場合、赤色のインジケータライトが点灯し、充電が完了するとライトが消灯します。フル充電には約2時間かかります。

付属品リスト



本体



掃除ブラシ



Type-Cケーブル

入力	5V/0.4A
バッテリー	600mAh
充電	USB-TypeC
サイズ	約 64mm x 64mm x 32mm
重さ	約 90g
カラー	ホワイト
同梱品	本体、USB-TypeC ケーブル、掃除用ブラシ

注意事項

- ・初めて使用する際は、デバイスを少なくとも1時間以上充電して内部バッテリーが十分に充電されていることを確認してください。長期間使用しない場合でも、3か月ごとに1回充電してください。
- ・本製品は爪以外の身体部位の修整には適していません。
- ・爪周辺に傷や皮膚の異常がある場合は、使用しないでください。
- ・製品を水で洗ったり浸したりして清掃しないでください。必ず水や火源から離れた場所で使用してください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・充電中は本製品を使用しないことをお勧めします。
- ・製品を水や他の液体に浸さないでください。
- ・本製品にリチウム電池が内蔵されているため、火中に投げ込んだり、高温で充電・使用放置しないでください。
- ・製品が落下して破損した場合は使用を中止してください。
- ・改造、分解、または修理を試みないでください。

お問い合わせ先

製品の操作方法、修理のご相談は、ご購入されたプラットフォームの問い合わせフォーム、及び当社サポートセンターへお願いします。

● カスタマーサポートセンター

MAIL: cs@gloture.co.jp (9:30~18:00 平日対応)

GLOTURE <https://gloture.co.jp/>

企画販売元: 株式会社 Gloture

〒106-0031 東京都港区西麻布 2 丁目 26-21 ドゥーエ西麻布 I 1002