

RullerPower

「美」の流儀を貫くモバイルバッテリー第三弾！

取扱説明書

ご使用前に必ずご確認ください


この度は本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。
また、本書はいつでもご確認くださいように大切に保管しておいてください。

本製品の特徴

- 40W+40Wの圧倒的な急速充電
- 収納式ケーブルで簡単セルフ充電
- イヤホンからノートパソコンまで幅広く対応
- 高性能なシリコンカーボン負極電池を採用
- G3 連続設計ならではの、触り心地の良い美しいフォルム
- 豊富なカラーバリエーション

使用方法

■ 各部の名称

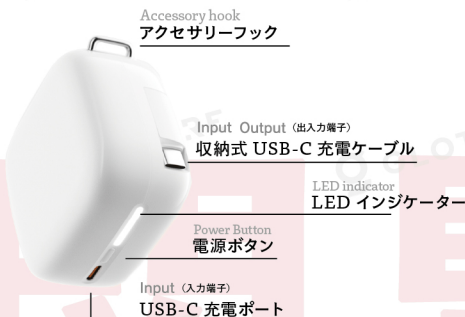

■ 各部のはたらきと使用方法

★ 本製品の電源の ON / OFF

本製品の使用時は電源ボタンを押して電源を ON にしてください

① LED インジケーター

本製品の使用時には、インジケーターライトによる充電表示が点灯されます。

緑：急速充電（スマホ、タブレット、パソコンなど）

白：通常充電（その他）

※接続する機器に応じて最適な出力を自動でマッチング。

② 収納式 USB-C 充電ケーブル

70cm の伸縮式で充電したいデバイスに応じたケーブルで接続すると充電が開始されます。

また、Type-C ポートはモバイルバッテリー本体への充電もできます。

③ USB-C 充電ポート

本製品を充電する際に使用できます。家庭用コンセント、またはパソコンの USB ポートに USB ケーブルを使用し接続すると充電が開始されます。

※家庭用コンセントから充電する場合は、家庭用コンセント専用の AC アダプターをご用意ください。

④ アクセサリフック

好きなアクセサリやカラビナなどと共に使用することによりアウトドアで活躍。

お問い合わせ先

製品の操作方法、修理のご相談は、GREENFOUNDING「RulerPower」プロジェクト画面の「起業家にお問い合わせ」フォーム、及び当社サポートセンターへお願いします。

● カスタマーサポートセンター

MAIL : cs@gloture.co.jp (9 : 30~18 : 00 平日対応)

安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計しておりますが、使い方を誤ると事故を引き起こす場合があります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

	危険	この表示は「ご使用方法を誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う事が想定される」という内容を意味しています。
	警告	この表示は「ご使用方法を誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性があります」という内容を意味しています。
	注意	この表示は「ご使用方法を誤った場合、使用者が死亡、または物的損害が発生する可能性があります」という内容を意味しています。

危険

- 分解や改造は絶対に行わないでください。発熱、発火、破裂、液もれ、感電の原因になります。
- 充電する際は、本製品の入力電圧、入力電流に適合した USB-A 型出力ポートから電源をとってください。適さない電源から充電すると、発熱、発火、感電、ケガの原因になります。
- ポケットの中など、体に触れた状態で長時間使用しないでください。発熱し、やけどの原因になります。
- 火の中や電子レンジ等に入れ加熱したり、高温な場所で使用、放置をしないでください。
- 重たいものを上に乗せたり、落下させるなど強い衝撃を与えないでください。
- 水の中に入れるなど、本製品が濡れる場所では使用しないでください。
- コネクタ端子部分にヘアピンなどの金属を入れたりしないでください。
- 万が一、液が漏れた場合は、絶対に液に触らないでください。もし触ってしまったら、目に入ってしまった場合は、速やかに医師の診療を受けてください。

警告

- 本製品を濡れた手で触らないでください。発火や感電の原因になります。
- 本製品は幼児の手の届かない場所で保管してください。お子様が使用する際は、保護者が正しい使用方法を十分に教え、指示通り使用できているか確認してください。
- 風呂場等、水分や湿気の多い場所では使用しないでください。
- 高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。
- 車の中には絶対に放置しないでください。本製品を高温の車内に長時間放置しておく、内部電池の破裂、発火、故障の原因となり大変危険です。
- 接続端子の周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布でふき取ってください。そのまま

注意

- 0℃~40℃以外の場所で使用しないでください。性能低下や、発熱、破裂の原因になります。
- ほこりが多い場所や、布や布団などの可燃性のものを上に乗せて使用しないでください。
- 自動車のシガーライターなどを使って充電しないでください。
- 本製品の出力と入力を接続しないでください。発熱、故障の原因になります。
- 本製品の破損、変形、劣化を発見した場合、ただちに使用を中止してください。

使用上のお願い

- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずご確認ください。
- 本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
- 本製品を使用時の事故や故障、データの損失などに関しては当社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 本製品は定期的に充電してください。ご使用なさらない場合も、3 か月に一回は本製品に充電をしてください。
- 充電が終わったら、必ず充電ケーブルを取り外してください。必要以上に充電を行った場合、電池寿命に影響を与える場合があります。所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。液漏れ、発熱、発火、破裂の原因となります。
- 使用中にバッテリーが熱を発することがありますが、60 度を超えない範囲であれば故障ではありません。
- 初めてご使用になるとき、長期間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
- バッテリーは消耗品です。充電 / 放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。予めご了承ください。
- 充電時間はバッテリーの使用状態、充電方法、周囲の温度などによって変わります。
- バッテリーは、本製品を使用しない場合でも自然放電します。長時間放置した場合は改めて充電してからご利用してください。
- 飛行機内持ち込みのバッテリー制限については、航空会社や搭乗便によって異なります。飛行機を使つての移動の際は、規定範囲のバッテリー容量と、他の製品などと合わせて持ち込みたい場合は上限と個数などの制限が会社によって異なりますので、事前にご利用予定の航空会社にご確認ください。
- ご指定された W 数の組み合わせでの使用をお願いします。部品が本製品とマッチしない場合は動作しない可能性があります。その際、充電ケーブルやアダプターを変更していただくことで、問題がほとんど解消されます。



<https://gloture.co.jp/>

企画販売元：株式会社 Gloture