



retroCUBE

レトロな写真が撮れる超ミニカメラ



取扱説明書

ご使用前に必ずご確認ください

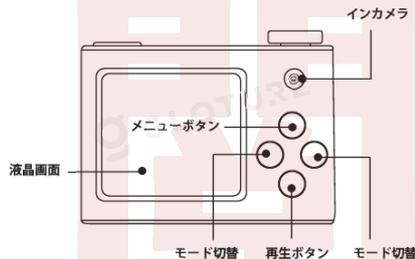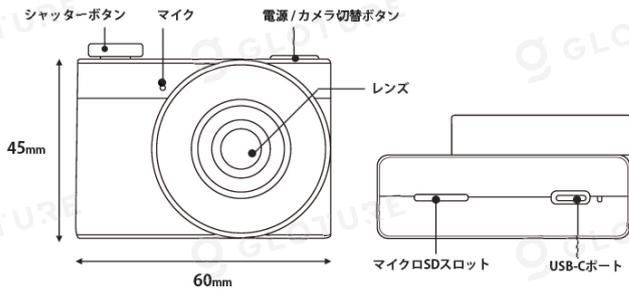

使用方法

- ①電源/レンズ切り替えキー: 2秒間長押しで電源オンオフ。撮影画面で短押しすると、前後のレンズを切り替えます。
- ②設定: 設定メニューに入ります。アルバム画面を押すと写真を削除でき、撮影ボタンで確認します。
- ③切り替え: 撮影画面で押すとステッカーとフィルターを切り替え、アルバム画面では写真を切り替えます。
- ④メモリーカードスロット: 正しい方向でメモリーカードを挿入します。最大64GBをサポートします。メモリーカードエラーが表示された場合は、メモリーカードをフォーマットしてください。
- ⑤リセット: カメラが電源をオフにできない、フリーズなどの不具合が発生した場合、爪楊枝やピンをリセットホールに挿入し、リセットキーを押します。自動的に電源がオフになり、再度電源をオンにすると、工場出荷時の設定に戻ります。

写真のエクスポート方法

1. データケーブルを使用してコンピュータに接続: カメラをコンピュータに接続すると、充電しながらカメラ内のデータを読み取ることができます。
2. メモリーカードを取り出す: 側面のメモリーカードを押し出し、カードリーダーを使用してコンピュータに接続し、写真を読み取ります。
3. OTGカードリーダーを使用: カメラ内の写真をスマートフォンに転送することができます。
 - AndroidユーザーはType-Cインターフェースのカードリーダーを使用してください。
 - iPhoneユーザーは対応するインターフェースのカードリーダーを使用してください。
*iPhone 15はType-Cインターフェースにアップグレードされています。



手順

1. メモリーカードを押し取り出し、カードリーダーに挿入します。
2. カードリーダーをスマートフォンに接続します。
3. スマートフォンの内蔵「ファイル管理」アプリを開きます。
4. メモリーカード内のアルバムフォルダーに入り、コピーしたい写真を選択し、「コピー」オプションを選びます。
5. 貼り付けたいフォルダ位置を選択し、「貼り付け」をクリックします。

よくある質問

1. 「メモリーカードエラー/満杯」と表示された場合: 設定メニューに入り、メモリーカードをフォーマットしてください。写真が失われないように、写真を撮影するたびにバックアップを取ることをお勧めします。メモリーカードの故障によって写真が失われることを防ぎます。
2. カメラ上でメモリーカードをフォーマットできない場合: カードリーダーやデータケーブルを使ってコンピュータに接続し、フォーマットを行ってください。
3. 使用中に問題が発生した場合: 電源ボタンを10秒以上押し続けてカメラを再起動するか、リセットホールに針やつまようじを挿入して工場出荷時の設定に戻してください。
4. カメラが起動しない場合: バッテリーが十分に充電されているか確認してください。3時間以上充電を行ってください。
5. カメラが充電できない場合 (充電中は赤色のライトが点灯します): 充電機器と充電ケーブルが正常に動作しているか確認してください。正常であっても充電できない場合は、ビデオを撮影してカスタマーサポートに連絡してください。
6. カメラがフリーズした場合: 電源ボタンを長押しして再起動してください。問題が解決しない場合は、メモリーカードを取り出してもう一度試してください。または工場出荷時の設定に戻してください。
7. メモリーカードエラーが表示された場合: 設定メニューからフォーマットを選択してください。フォーマットできない場合は、メモリーカードを取り出し、カードリーダーでコンピュータに接続してフォーマットしてください。
8. カメラは防水機能がありません: 水源から遠ざけ、水がかからないようにしてください。
9. 充電中にカメラを使用しないでください: 子供が充電する際は、保護者の指導のもとで行ってください。

警告:

1. 内蔵3.7Vリチウム電池は分解・交換できません。破損した場合はサービスに連絡して修理を行ってください。
2. 定期的に充電器の電線、プラグ、外装その他の部品の損傷を確認し、損傷が見つかった場合は使用を中止し、修理が完了するまで使用を控えてください。
3. 充電器はおもちゃではありません。おもちゃは推奨された充電器 (5V-1A) のみ使用してください。
4. 充電器は成人または成人の監督下で使用してください。
5. 本製品は液体での洗浄には対応していません。
6. 本製品には小さな部品が含まれているため、3歳以下の子供には適していません。
7. このおもちゃを捨てる際は、環境への影響を避けるために適切にリサイクルしてください。
8. 取扱説明書には重要な情報が含まれていますので、大切に保管してください。

お問い合わせ先

製品の操作方法、修理のご相談は、ご購入されたプラットフォームの問い合わせフォーム、及び当社サポートセンターへお願いします。

● カスタマーサポートセンター

MAIL : cs@gloture.co.jp (9 : 30~18 : 00 平日対応)

GLOTURE <https://gloture.co.jp/>

企画販売元: 株式会社 Gloture

〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目26-21 ドゥーエ西麻布 I 1002