

対象年齢
8才以上



GeeUFO

取扱説明書

同梱品一覧



GeeUFO 本体



充電用 USB ケーブル



取扱説明書（本書）

弊社は、本書に記載の製品仕様および内容を改善・修正する権利を有します。
色表記はお買い上げになったモデルによって、本書記載内容と異なる場合がございます。

本取扱説明書は商品の使用に関わる重要な内容を含みます。処分せず、大切に保存してください。

保護者の皆様へ

お子様に安全に遊んでいただくために、本取扱説明書の説明および安全上の注意をよくお読みください。

商品に含まれるもの

GeeUFO（ジー ユーフォー）1点 充電用USBケーブル 1本

安全上の注意

- GeeUFOはバッテリーを内蔵しています。このバッテリーは交換が行えません。決して開かず、その他いかなる改変も行わないでください。
- GeeUFOには、USB接続用のアダプターを備えています。GeeUFOを傷つけない様、USBケーブルは適切な接続口に差ししてください。
- GeeUFOの充電は、保護者の監視のもと行ってください。
- GeeUFOの充電時は、周辺に発火の原因となるような可燃性素材がないことを確認し、また、そのような素材から離れた場所で行ってください。
- GeeUFOの充電時は、直射日光に当てないでください。
- GeeUFOが発熱している場合は、ただちに充電を停止してください。本体の熱が十分に冷めてから、充電を再開してください。
- GeeUFOの充電中に落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
電池を濡らさないでください。
- 本取扱説明書をよく読み、適切な方法で扱ってください。
- 万一、本体およびバッテリーの液漏れや爆発が起こった場合、砂や消火器などを使って消火してください。
充電プラグ、本体カバー、その他の部品に損傷がないか定期的に点検してください。万一破損しているような場合は、直ちに使用を中止し、修理が完了するまで充電を行わないでください。必要に応じて弊社または代理店へお問い合わせください。

クリーニング方法

GeeUFOが汚れてしまった場合は、まず湿らせて固く絞った布で拭きとってから、乾拭きをしてください。**くれぐれも本体を水につけたり、化学洗剤などを使用したりしないでください。**お手入れの後は、しっかり乾かしてから遊んでください。

廃棄時の注意

- GeeUFOはバッテリーを含む電化製品として、適切な方法でリサイクルまたは廃棄してください。
- お住まいの地域の電化製品廃棄管轄へお問い合わせの上、その指示にしたがって処理を行ってください。


よくあるトラブル

- GeeUFOは、待機状態で3分経過すると、自動的に電源がオフになります。また使用する場合は、電源ボタンを切り直し、もう一度オンにしてください。
- GeeUFOを飛ばしても、うまく飛ばなかったり、LEDライトがゆっくり点滅したりする場合は、一度電源をオフにし、充電しなおしてからご使用ください。

警告

- ① GeeUFO本体を顔や目に近づけすぎないようにご注意ください。また、人の顔に向かって投げるようなことはしないでください。
- ② GeeUFOを電球やガラスなどの壊れやすいものに向かって投げないでください。


遊び方

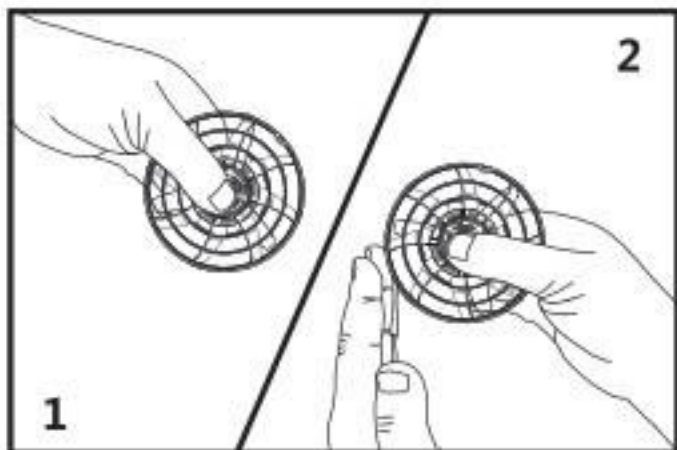

人差し指と親指で、機体の上下にある丸いカバーをつかみます。

電源スイッチを入れ、LEDが正常に点滅したら、手首をスナップして本体を振ったり、別の手でローラー部分を回すと、機体が動き出します。


注意：本体を上下逆に持つと正しく動作しません。電源スイッチのある側を上にしてください。

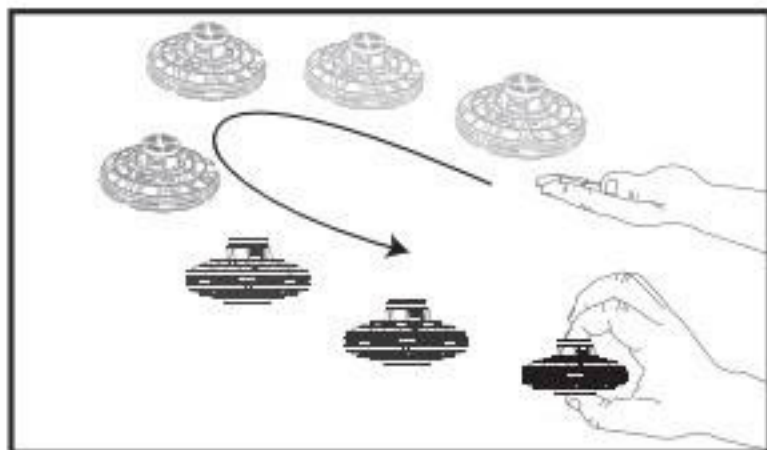

機体を投げる角度を変えることで、さまざまな飛ばし方を楽しめます。


- 低空飛行：電源がオンになっているときに、GeeUF0を地面と水平にして前方に離すと、前に浮遊します。
- フローティングゲーム：GeeUF0を地面と水平に保ち、その場でゆっくりと指を離すと、本体はその場に止まり空中に浮遊します。
- ラウンドアバウト：GeeUF0の本体を30度上に傾けて本体を放すと、GeeUF0は前に飛行した後に手元に戻ってきます。
- ダイブプレイ：本体のライトをオンにして、水平方向に機種を30度下げて、GeeUF0を放すと、前方に飛んでいきます。

注）機体を投げるときの傾斜角（20°から45°）が大きいほど、機体の飛行速度は速くなります。

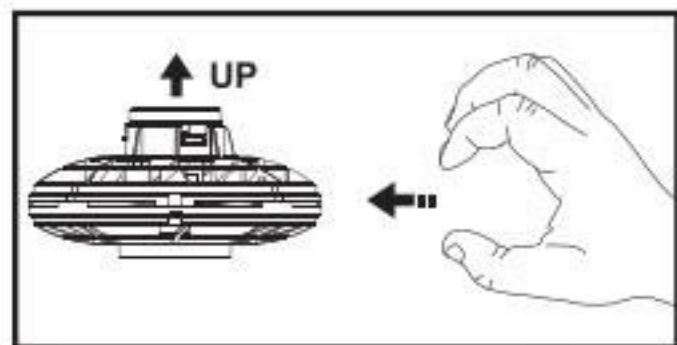

GeeUF0が平行に飛んだ場合、自動で後ろに飛ぶことはありません。


レベルアップのヒント：GeeUF0の扱いに慣れてきたら、他の遊び方を試してみましょう。

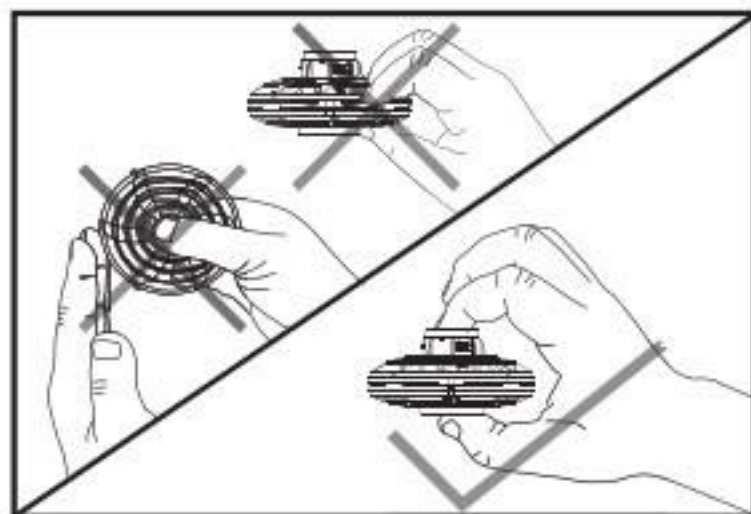

人差し指と親指で上下の突起を包む様に本体を掴むことで回転を止められます。

慣れないうちは、機体が飛んで戻ってきたら、次に飛ばす前に一度止めてから角度を調整してみましょう。

電源スイッチ

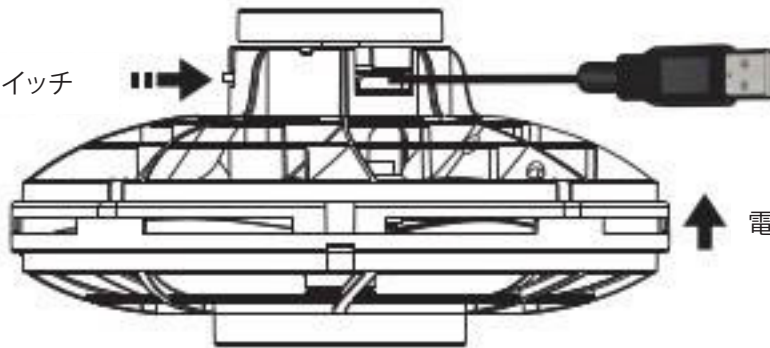

USB充電ケーブル



電源ボタン側が表

充電方法

- ① GeeUF0の電源スイッチがオフになっていることを確認し、充電用USBケーブルを本体の接続口に差し込んでください。

警告：充電には、必ず本製品に同梱されている充電ケーブルを使用してください。非正規品のUSBケーブルその他の充電機器を使用しないでください。

- ② 充電中は赤いLEDが点灯し、充電が完了すると消灯します。

注意：赤いLEDライトが点灯しない場合、満充電であるか、USBケーブルが正しく接続されていない可能性があります。

- ③ 平均的な充電時間は約20分、満充電からの飛行時間は7-10分です。



警告

悪天候の日に屋外でGeeUF0で遊ばないでください。



GeeUF0で遊ぶための準備


- GeeUF0が満充電であることを確認してください。
- 周囲に障害物や川がないことを確認してください。

雨、雪、強風、雷、落雷のある日に屋外で、GeeUF0を飛ばさないでください。

本体にダメージを与えたり、怪我の原因となる恐れがあります。

さあ、はじめましょう

以上の手順に従って、GeeUF0をお楽しみください。

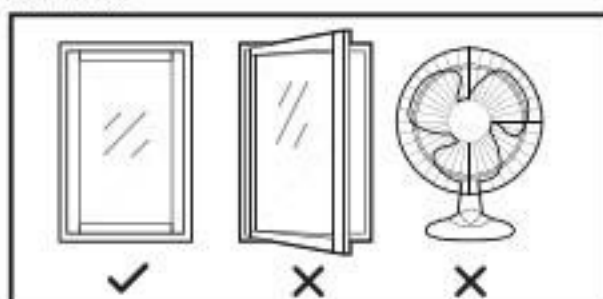

屋内で遊ぶ場合、換気扇、窓など、風の発生源となるものはすべて電源を切るか、閉めてください。

強い風が発生する場所には近づかないようにしましょう。