RetroFlip 取扱説明書

ご使用前に必ずご確認ください

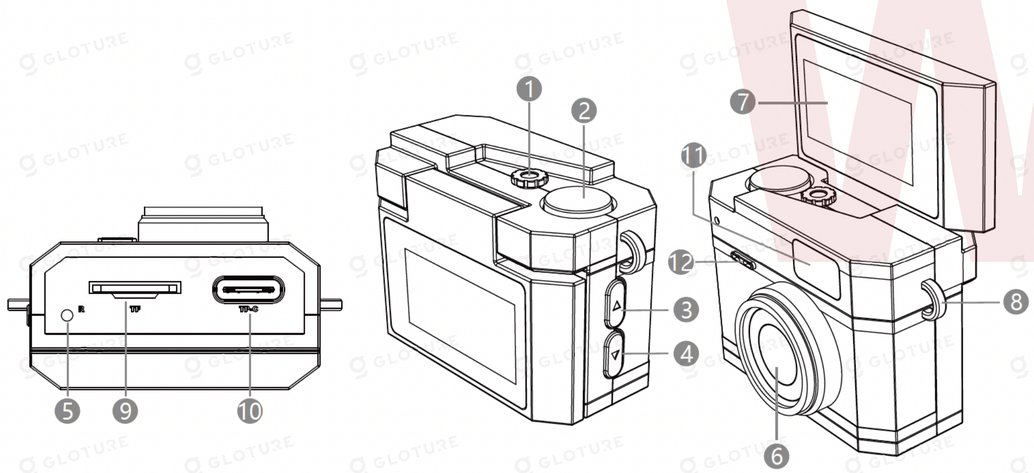

1.電源キー　2.撮影キー　3.上キー　4.下キー　5.リセットキー　6.カメラ　7.ディスプレイ
8.ストラップ口　9.TF カードスロット　10.充電口　11.フラッシュ　12.音が出る穴

スイッチキー

長押し：電源を入れる

短押し：起動キーを短く押して設定モードに入り、再び起動キーを短く押して戻る。(撮影キーを長押しして録画に入り、撮影キーを長押しして再生に入り、) そして再生モードでスイッチキーを短押しして削除モードに入るオプションは：現在を削除し、すべてを削除し、キャンセルする。

撮影キー

ショートプッシュ：写真と撮影

長押し：写真、撮影、レビューモード切り替え

上キー

撮影モードはフィルターを短く押して切り替え、設定モードは下向きオプション、フラッシュを長く押してオン/オフ

下キー

撮影モードフィルタを短く押して切り替え、モードを下に設定

リセットキー

ハングアップ、花画面異常が発生した場合、中のボタンをクリップで挿入して短く押すと、強制的にシャットダウンしてリセットすることができます

TF カードスロット

1.読み取り可能な TF カード（最大 128 G 対応）を挿入し、このデバイスが使用していない TF カードを挿入する場合は、システム設定内でカードをフォーマットする必要があります。

2.T カードがない場合は動画の撮影はサポートされておらず、写真の撮影はサポートされていません。

じゅうでんぐち

1.5 v-2 A の充電器を使用して設備を充電し、充電中に赤信号が常に点灯し、充電完了後に赤信号が消灯する

2.データ転送機能付き充電ケーブルを使用して TF カードの内容を読み取ることができる

製品仕様

製品名：RetroFlip

ディスプレイ：0.96 インチ HD ディスプレイ　レンズレンズ：ハイビジョンシングルカメラ

機能：写真、ビデオ、画面をめくる

画像解像度：1 M、2 M、3 M、5 M、8 M、12 M、16 M、18 M、20 M、48 M

録画解像度：1080 P、720 P　　ビデオフォーマット：AVI

充電時間：約 1.5 時間-2 時間　　航続時間：約 2 時間

充電方式：TYPE-C DC 5 V　　メモリ拡張：128 G

製品サイズ：44*25*27 MM

梱包明細

カメラ 1、説明書 1、ギフトボックス 1、ロブスターバックル 1、チェーン 1

警告：

小さい部品を含み、本包装（説明書とラベル）には重要な情報が含まれているので、使用に備えてよく保管してください。

主な事項：

1.製品の完全性を定期的に検査し、明らかな破損があれば、すぐに使用を中止してください。

2.内蔵バッテリーは取り外し不可で、大人の監視の下でしか充電できません。

3.使用中は火元に近づかないでください。

4.高温や湿気のある場所に置かずに使用!

5.長期間使用しない場合は、1 ヶ月おきに定期的に製品を充電してください。

お問い合わせ先

製品の操作方法、修理のご相談は、ご購入されたプラットフォームの問い合わせフォーム、及び当社サポートセンターへお願いします。

● カスタマーサポートセンター
cs@gloture.co.jp（9：30～18：00 平日対応）

GLOTURE https://gloture.co.jp/

企画販売元：株式会社 Gloture
〒106-0031 東京都港区西麻布 2 丁目 26-21　ドゥーエ西麻布Ⅰ 1002

閲覧用