



# GravityMiao

## スマートペット給水機

### 取扱説明書

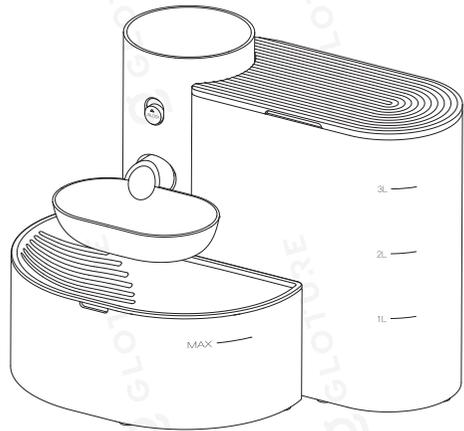

本製品を使用する前に、本取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

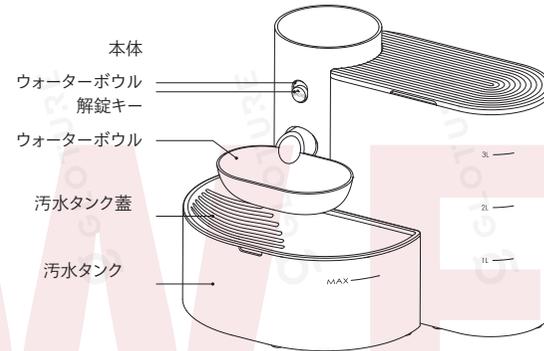


注意：取扱説明書に掲載されている製品、付属品、ユーザーインターフェースなどのイラストはすべて示意图であり、参考用です。製品の更新やアップグレードにより、実物と示意图に若干の差異が生じる場合がありますので、実物を基準としてください。


### 基本パラメータ

製品名: GravityMiao	
製品モデル: PG-CS601	
製品サイズ: 330×235×250 mm	
水槽容量: 3L	バッテリータイプ: ポリマリチウム電池
バッテリー容量: 2000mAh	定格出力: 1.2W
定格電圧: 3.7V	充電入力: 5V=1A

### インターフェース タッチスクリーン

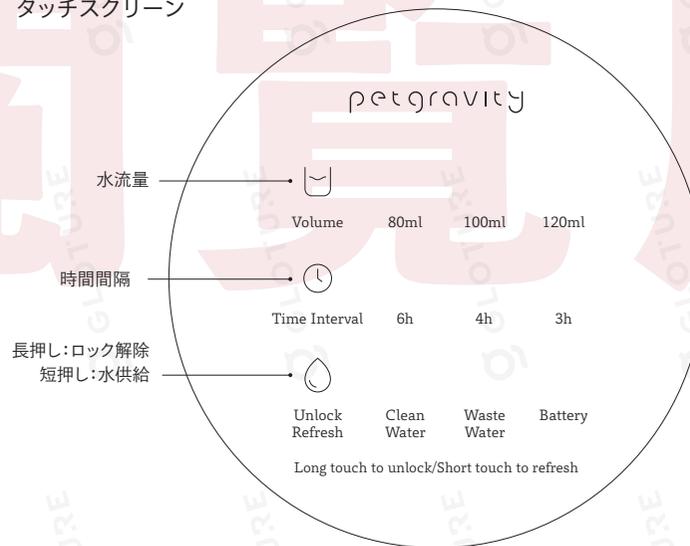


### 電源オン・オフ 充電方法

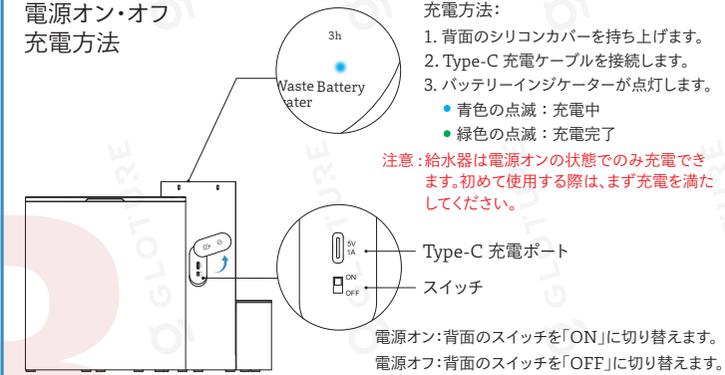

### 使用前の準備


※ご使用前に、必ずフル充電してください。

1. 設置する前に、本体、清水タンク、清水タンクの蓋、汚水タンク、汚水タンクの蓋、ウォーターボウルを取り出します。

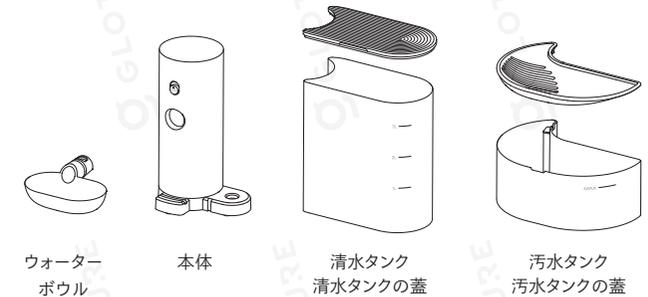


2. 清水タンクを取り付け、軽く押しつけて清水タンクが本体としっかりと密着していることを確認した後、清水タンクの蓋を閉じます。

3. 汚水タンクを取り付け、汚水タンクの蓋を閉じます。

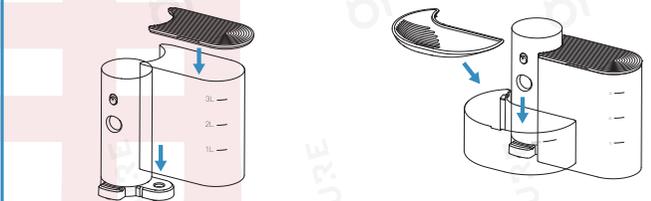

4. ウォーターボウルのロック解除キーを上からスライドさせ、ウォーターボウルのカチッとまるまる部分を上向きにして最後まで差し込み、ボタンを放します。

5. 給水機の取り付け完了

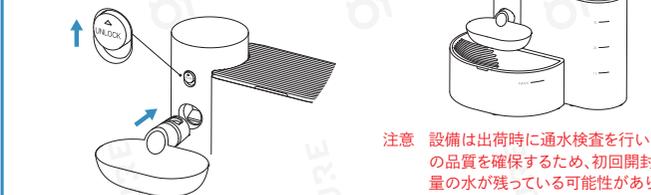

注意 設備は出荷時に通水検査を行い、製品の品質を確保するため、初回開封時に少量の水が残っている可能性があります。

### 梱包内容




1. 本機器は、身体的、感覚的、または精神的に制限のある方、経験や知識が不足している方（子供を含む）が使用することはできません。ただし、これらの方々が安全に配慮する責任者の監督や指導を受けて使用する場合は除きます。
2. 子供が本製品をおもちゃとして使用しないよう、必ず監督を行ってください。
3. 子供が清掃やメンテナンスを行う場合は、必ず大人の監督下で行ってください。
4. 本製品は高速充電規格に対応していません。必ず 5V 1A の USB 充電アダプターを使用し充電してください。
5. 内蔵バッテリーを自分で分解しないでください。バッテリー性能の低下や損傷を避けるためです。重大な場合、過熱や火災、怪我などの電気安全上のリスクが発生する可能性があります。
6. 本製品は低電圧で動作していますが、電源コードが破損した場合には漏電のリスクがあります。破損が確認された際は、速やかにカスタムサポートにご連絡ください。

## 使用開始


1. 清水タンクに3Lの飲用水を注ぎ入れます。




2. 背面のシリコンカバーをめくり、本体の電源スイッチをオンにします。

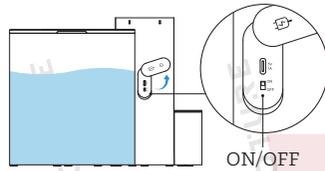

3. 水流間隔と水流量を設定します。

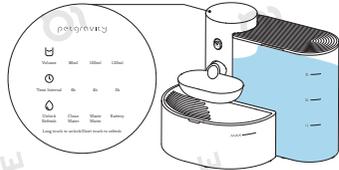

4. 水流ボタンを短く押し水を出します。

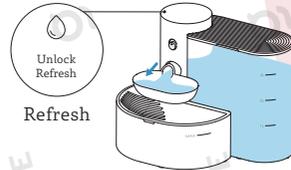

5. 猫が楽しく水を飲むのを待ちます。



※本機は、30秒間操作がない場合、自動でスリープ状態になります。  
※使用する前に、Unlock/Refreshボタンでの、ロック解除が必要です。

長押し：ロック解除  
短押し：水供給  
Unlock Refresh ※ロック解除後、短押しすると水が出ます。

## 使用推奨:

猫の数 水流間隔 水流量	1猫	2猫	3猫
3H	80ML	80ML/100M	120M
4H	80ML	100ML/120M	/
6H	80ML/100ML/120M	/	/

注意: 猫が毎日必要とする水分は、体重1kgあたり約50~60mlの水です。


## 異なる設定ごとの1日の水流量

水流間隔 水流量 総水流量	80ML	100ML	120M
3H	640ML	800ML	960M
4H	480M	600M	720ML
6H	320M	400M	480M

水は、お客様が設定した間隔時間と水流量に従って自動で給水されます。

## メンテナンスとお手入れ


1. 清水タンクを取り外し、洗浄します。
2. 汚水タンクを取り外し、洗浄します。
3. ウォーターボウルを取り外し、洗浄します。
4. 本体を洗浄します: 清水タンク、汚水タンク、ウォーターボウルを取り外してから洗浄してください。本体には水がかからないようにし、水中に本体を浸けしないでください。正しい洗浄方法は、湿ったティッシュで本体を拭き、乾燥させた後に使用を続けることです。(図1)

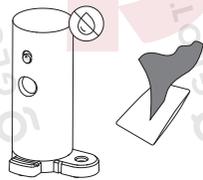

(図1)

注意: 必ず電源を切った後に取り外して洗浄作業を行ってください。給水器の本体や充電ケーブルを水に浸けしないでください。初めて使用する際は、各部品を洗浄方法に従って洗ってください。洗浄時には熱湯や沸騰した水を使用しないでください。

## インジケータランプの説明

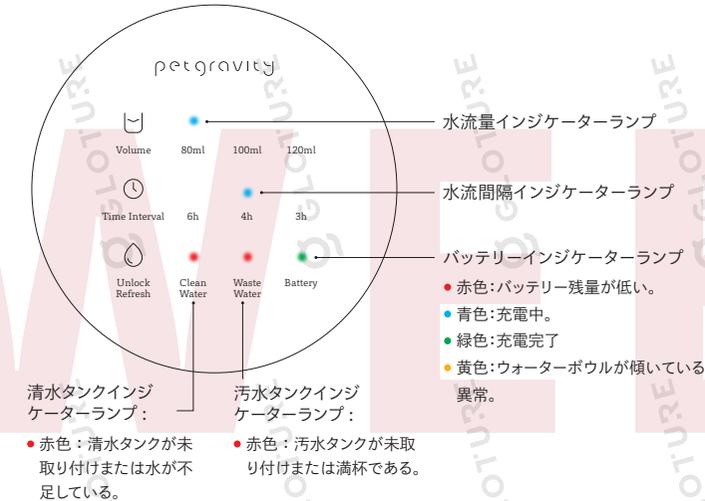

## 給水器故障警報の説明

状態	故障原因
清水タンクの赤色インジケータランプが点灯し、ブザー警報音が鳴り、給水器が停止します(警報の頻度は10分ごと)。	清水タンクが未取り付け。
汚水タンクの赤色インジケータランプが点灯し、ブザー警報音が鳴り、給水器が停止します(警報の頻度は10分ごと)。	汚水タンクが未取り付け。
清水タンクの赤色インジケータランプが点灯し、ブザー警報音が鳴りますが、給水器は正常に動作しています。	清水タンクの水が不足しています。
汚水タンクの赤色インジケータランプが点灯し、ブザー警報音が鳴り、給水器が停止します。	汚水タンクが満杯です。
バッテリーの赤色インジケータランプが点灯し、ブザー警報音が鳴りますが、給水器は正常に動作しています。	給水器の低電量通知です。
バッテリーの赤色インジケータランプが点灯し、給水器が停止します。	超低電量警報です。
バッテリーの黄色インジケータランプが点灯し、ブザー警報音が鳴り、給水器が停止します。	ウォーターボウルの傾きに異常があります。

TIP: 警報アラームをオフにすることもできます。

1. スクリーンを解錠
  2. "Volume" と "Time Interval" ボタンを同時に約五秒間長押しします。
- 警報をオフ: ブザーが「長音・短音・短音」という音が鳴ります。
  - 警報をオン: ブザーが「短音・短音・長音」という音が鳴ります。

## 注意事項

1. 本製品およびすべての付属品は食べられません。
2. 室内の乾燥した環境で使用してください。
3. 製品の使用および保管時には直射日光を避けてください。
4. 本品を高い場所に置かないでください。
5. 使用時は本体を水平に保ち、傾けたり倒したりしないでください。
6. 水槽内に熱湯を使用しないでください。
7. 充電ケーブルは適切に収納し、ペットによる噛み傷や漏電を防いでください。
8. 装置を勝手に分解したり修理したりしないでください。
9. 出力が15Wを超えるアダプターを使用しないでください。
10. 電池の消耗は、使用頻度によって異なります。

## お問い合わせ先

製品の操作方法、修理のご相談は、GREENFOUDING「GravityMiao」プロジェクト画面の「起業家にお問い合わせ」フォーム、及び当社サポートセンターへお願いします。

● カスタマーサポートセンター  
MAIL : cs@gloture.co.jp (9:30~18:00 平日対応)

**GLOTURE** <https://gloture.co.jp/>

企画販売元: 株式会社Gloture  
〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目26-21 ドゥーエ西麻布I 1002  
Made in China