










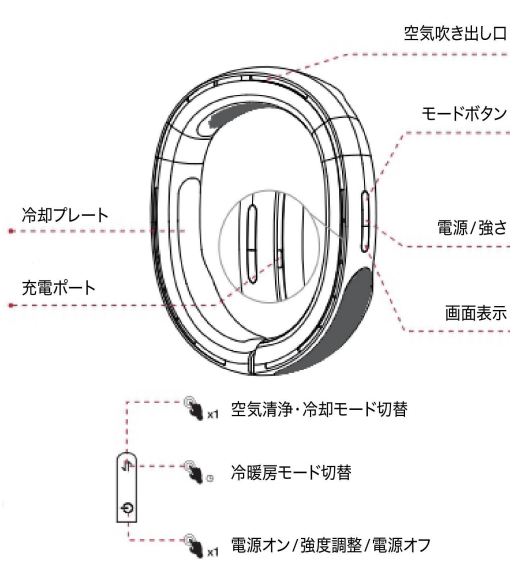
















NeckCool Airマニュアル

製品の概要

 <p>空気吹き出し口</p> <p>モードボタン</p> <p>電源/強さ</p> <p>画面表示</p> <p>冷却プレート</p> <p>充電ポート</p> <p>x1 空気清浄・冷却モード切替</p> <p>冷暖房モード切替</p> <p>x1 電源オン/強度調整/電源オフ</p>	<table border="0"><tr><td>空気清浄</td><td></td><td></td><td>冷却</td></tr><tr><td>送風</td><td></td><td></td><td>温め</td></tr><tr><td>強さ</td><td></td><td></td><td>バッテリー残量</td></tr><tr><td>充電</td><td></td><td></td><td>急速充電</td></tr></table>	空気清浄			冷却	送風			温め	強さ			バッテリー残量	充電			急速充電
空気清浄			冷却														
送風			温め														
強さ			バッテリー残量														
充電			急速充電														
<p>装着方法</p> <p>吹き出し口が上向きで首に掛けます。</p>  <p>切れ目部分</p>	<p>充電</p> <p>電力表示が 0% になると、製品は自動的にシャットダウンします。速やかに充電してください。</p> <p>使用中の充電に対応し、充電中は画面が常にオンになります。</p> <p>リセット</p> <p>電源/強さボタンとモードボタンを同時に5秒間長押しします。</p> <p>ブザーが長く鳴り、デバイスの電源がオフになります。</p> <p>Bluetoothペアリング情報がクリアされ、工場出荷時の設定にリセットされます。</p>																

アプリの操作説明

ワイヤレスペアリング	自動的に再接続
<p>1. ①ボタンを押してファンをオンにし、ファンのワイヤレスペアリングをオンにします。</p> <p>2. 携帯電話の Bluetooth をオンにします。</p> <p>3. アプリをダウンロードし、「デバイスの追加」でデバイスを検索します。</p> <p>4. Bluetooth名「AICE 3 Air」が表示されたら、「接続」をクリックします。</p>  <p>①</p> <p>②</p> <p>③</p> <p>④</p>	<p>ペアリングが成功した状態で、携帯電話（Bluetoothがオンになっている）が再びアプリを開くと、本体と自動的に再接続されます（オン/オフの状態では、ワイヤレスは自動的にオンになります）。</p>

日常のメンテナンス

1. 本製品の清掃・メンテナンスの際は、電源を切り、ウェットティッシュなどで拭き取り、汚れがひどい場合は、医療用アルコール（アルコール濃度75%）を少量含ませた柔らかい布で拭き取ってください。消毒する；
2. 日常のお手入れは、中性洗剤と柔らかい布で拭いてください。腐食性洗剤は使用しないでください。水に浸したりすすぎたりしないでください。
3. 使用中のショートや感電の危険を避けるため、洗浄プロセス中は水やその他の液体が本体に流入しないようにしてください。

警告: この製品を化学物質と接触させないでください。

消毒水、工業用アルコール、洗浄液、その他日常的に使用する強アルカリ、強酸薬品など。

重要な注意事項

身体の不自由な方、幼児、または熱に敏感でない方は使用しないでください。

1. 親または保護者が事前に設定するか、子供に使用方法について十分な指導を与えていない限り、本製品を 10 歳未満の子供が単独で使用しないでください。
2. 本製品をベビーカーには使用しないでください。
3. 製品が動作しているときは、怪我を防ぐため、保護ネットに指やその他の鋭利な物体を入れないでください。
4. 本製品には高感度の電子部品 (バッテリー、冷却チップなどを含む) が含まれており、落としたり、燃やしたり、穴を開けたり、絞ったり、分解したり、高温、液体、または高濃度の工業用化学薬品 (近距離を含む) にさらしたりする必要があります。蒸発液化ガス (ヘリウムなど) は、損傷、機能的損傷、または人身傷害を引き起こす可能性があります。
5. 本製品の一部のコンポーネントは、心臓ペースメーカーや除細動器などの関連医療機器に干渉する可能性があります。身体的不快感を引き起こす可能性があるため、埋め込み型関連医療機器を使用しているユーザーは、本製品の使用を推奨されません。どうしても使用する場合は医師に相談し、医師の指示に従って使用してください (医師が使用を推奨した場合) 本製品が医療機器に干渉する場合は使用を中止してください。
6. 体調や周囲の温度に応じて、適切な使用時間と温度をお選びください。冷暖房モードの連続使用は一度に 30 分以内にするをお勧めします。過度に冷たすぎると不快感や低温火傷の危険性があるため、長時間の連続使用は避けてください。
7. 使用中または使用後に気分が悪くなった場合は使用を中止し、不適切な使用により事故が発生した場合は直ちに医師の診察を受けてください。
8. 製品に長距離の振動や高所からの落下などの衝撃を与えないでください。
9. 本製品を水に浸した状態で使用しないでください。
10. 湿気の多い場所や高温の場所には置かず、推奨温度環境でご使用ください。特に夏場の高温の場合、製品の損傷を避けるため、製品を車内にさらさないでください。
11. 火災や感電の危険を軽減するため、本製品を雨、液体、または湿気にさらさないでください。また、液体の入った物体 (花瓶など) を本製品の上または近くに置かないでください。
12. 暖房器具や熱風、花火の近く、粉塵、霧、油煙などが発生しやすい場所 (プール、温泉、厨房など) では使用しないでください。);
13. 電源に充電器を使用する場合は、CCC 認証を取得し、規格要件を満たした充電器を購入または使用してください。認証基準を満たしていない充電器で充電すると、死亡または負傷の危険が生じる可能性があります。
14. 充電ケーブルが損傷している場合は、使用を中止してください。損傷した充電ケーブルや充電器を使用したり、湿気の多い環境で充電すると、火災、感電、怪我、製品やその他の財産の損傷の危険があります。

15. 製品が故障して修理が必要な場合、危険を避けるため、製造業者、その保守部門、または類似部門の専門家が交換する必要があり、許可なく他人が修理することはできません。
16. 製品を使用しないときは、製品の表面の油やほこりを取り除き、室温まで冷却し、はみ出さないように乾燥した換気の良い場所に保管してください。

バッテリーに関する注意

本製品にはリチウム電池が内蔵されておりますので、以下の点にご注意ください。

1. バッテリー残量が少ない場合は、適時に充電してください。長期間使用しない場合は、バッテリーの損傷を防ぐために、バッテリーが空になるまで3か月ごとに製品の電源を入れてから、製品を完全に充電してください。この製品の使用および保管は、適切な周囲温度で使用することをお勧めします。
2. 分解したり、衝撃を与えたり、絞ったり、火の中に投げ込んだりすることは禁止されており、バッテリーの寿命が著しく短くなった場合は、そのまま使用せずに専門業者にメンテナンスを依頼してください。
3. バッテリーを不適切に交換すると爆発の危険がありますので、同じ種類または同等の種類のバッテリーのみを使用し、専門家に交換してください。
4. 電池(電池パックまたは組み合わせ電池)は、日光、火などの過熱環境にさらさないでください。
5. リチウム電池を含む製品は家庭ゴミとは別に廃棄してください。製品を廃棄する場合は、バッテリーを取り外し、正極と負極の両端を絶縁し、指定されたりサイクル場所に入れるか、廃棄のために環境保護リサイクル部門に引き渡す必要があり、廃棄しないでください。
6. バッテリーを取り外す手順(専門業者向け参考情報):
 - a. シリコンシートを剥がし、ネジ2本を外します。
 - b. エアダクトカバーを取り外します。
 - c. FPCを外し、マザーボード固定ネジ3本を外します。
 - d. 冷却プレート、リアモーター、フロントモーター、バッテリーソケットのプラグを抜きます。
 - e. エアダクト固定ネジを外し、エアダクトAssyを取り外します。
 - f. 電池をプラスチックバールで取り出します。

(特別な警告: バッテリーと回路基板の間のすべての接続線を同時に切断しないでください)